เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

WA11J573***/WA13J573***



สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย **3**

สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 3
ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย 3
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ 4

การติดตั้ง **10**

มีชิ้นส่วนใดบ้าง 10
ข้อกำหนดในการติดตั้ง 12
การติดตั้งแบบทีละขั้นตอน 13

ก่อนการเริ่มต้น **21**

พื้นฐาน 21
ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ 23
คำแนะนำของผ้า 24

การทำงาน **26**

แผงควบคุม 26
ขั้นตอนง่ายๆ ในการเริ่มต้น 27
โปรแกรมอัตโนมัติ 28
โปรแกรมที่กำหนดเอง 29

การบำรุงรักษา **30**

การทำความสะอาด 30

การแก้ไขปัญหา **34**

จุดตรวจสอบ 34
รหัสข้อมูล 38

ข้อมูลจำเพาะ **40**

ข้อมูลจำเพาะ 40

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีกับเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ โปรดสละเวลาเพื่ออ่านคู่มือนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและคุณประโยชน์มากมายของเครื่องซักผ้า

สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดเพื่อให้ทราบถึงวิธีใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและสามารถใช้คุณลักษณะและการทำงานขั้นสูงต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยใกล้กับเครื่อง เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือคำแนะนำนี้เท่านั้น

คำเตือนและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวังและใส่ใจกับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องซักผ้า

เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเครื่องซักผ้าของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผล

ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้นี้:

⚠ **คำเตือน**

อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด **การบาดเจ็บร้ายแรง และ/หรือทรัพย์สินเสียหาย**

⚠ **ข้อควรระวัง**

อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด **การบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหาย**

หมายเหตุ

แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีให้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของตัวคุณเองและบุคคลอื่น
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนำมาอ้างอิงในภายหลัง

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ ในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย โปรดทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน

ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้อุปกรณ์ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:

อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลี้ยง) เล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้านั้นไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยู่ภายใน

อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคลที่มีสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตที่ไม่ปกติ รวมถึงเด็กหรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับ
คำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

สำหรับใช้ในยุโรป: อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีการดูแล

กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ควรจัดวางอุปกรณ์นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ ก๊อกน้ำและท่อระบายน้ำได้โดยง่าย

สำหรับอุปกรณ์ที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้

โปรดใช้ชุดท่อใหม่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ และไม่ควรใช้ชุดท่อเดิม

WA5700JS(BETTER)-03516A-01_TH_K.indd 4 2015-02-05 9:00:04

⚠ ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันอันตรายจากการรีเซ็ตอุปกรณ์ตัดความร้อนโดยไม่ตั้งใจ ห้ามจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นี้ผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือต่อกับวงจรที่มีการปิดเปิดสวิตช์เป็นประจำโดยหน่วยงานผู้จ่ายไฟ

⚠ ข้อควรระวัง

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 50 °C

ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

คำเตือนที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง

⚠ **คำเตือน**

การติดตั้งอุปกรณ์นี้ต้องกระทำโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง หรือบริษัทผู้ให้บริการ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ

ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC 220 V / 50 Hz ขึ้นไป และใช้เต้ารับสำหรับอุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียว ห้ามใช้สายไฟสำหรับต่อ

- การใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังร่วมกับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านสายไฟสำหรับต่อ หรือแถบปลั๊กไฟ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา

นำสิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้ำออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจำ โดยใช้ผ้าแห้ง

- ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
- ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับโดยให้สายไฟพาดไปทางพื้น
  ถ้าคุณต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดนำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม

ห้ามลงกราวด์อุปกรณ์กับท่อก๊าซ ท่อน้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์
- ห้ามต่อปลั๊กไฟฟ้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและของประเทศ

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องทำความร้อน วัตถุไวไฟ

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในที่ชื้น มีน้ำมัน หรือมีฝุ่นมาก ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดหรือน้ำ (น้ำฝน) โดยตรง

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำ

- น้ำที่แข็งตัวจะทำให้ท่อต่างๆ ระเบิด

ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า

- การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม

- การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ห้ามดึงหรือหักงอสายไฟมากเกินไป

ห้ามบิดหรือผูกสายไฟเป็นปม

อย่าเกี่ยวสายไฟไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ วางของหนักบนสายไฟ สอดสายไฟไว้ระหว่างสิ่งของ หรือดันสายไฟไว้ในช่องด้านหลังของอุปกรณ์

- การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

ข้อควรระวัง

อุปกรณ์นี้ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟได้ง่าย

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว

คำเตือนที่สำคัญสำหรับการใช้งาน

คำเตือน

ถ้าอุปกรณ์มีน้ำท่วม ให้ตัดไฟฟ้าและการจ่ายน้ำทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้าน

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ

- ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้า
- อาจเกิดประกายไฟที่ทำให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้

อย่าให้เด็กเล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า นอกจากนี้ เมื่อทิ้งอุปกรณ์ ให้ถอดฝาปิดออก

- ถ้าติดอยู่ภายใน เด็กอาจอาจหายใจไม่ออกจนกระทั่งเสียชีวิต

ห้ามซักผ้าที่เปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด เบนซีน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟหรือสารระเหยชนิดต่างๆ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้

ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

โปรดอย่าสอดมือหรือโลหะเข้าใต้เครื่องซักผ้าขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง

- ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
- เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
- ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

อย่าใส่มือลงในถังที่กำลังหมุนระหว่างรอบการปั่นหมาด

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเครื่องซักผ้าไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ทันที

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ข้อควรระวัง

เมื่อเครื่องซักผ้าเปื้อนสิ่งแปลกปลอมเช่น สารซักฟอก สิ่งสกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ให้ถอดปลั๊กไฟและทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ

- มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป เสียหาย หรือเกิดสนิม

ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

การใช้เพื่อธุรกิจจะถือเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว

อย่ายืนบนอุปกรณ์หรือวางสิ่งของ (เช่น ผ้า เทียนที่จุดไฟแล้ว บุหรี่ที่ติดไฟ จาน สารเคมี วัตถุที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์

อย่ากดปุ่มต่างๆ ด้วยของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้

คำเตือนที่สำคัญสำหรับการทำความสะอาด

⚠ **คำเตือน**

ห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ โดยฉีดน้ำใส่ตัวเครื่องโดยตรง

ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่เป็นกรดรุนแรง

ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่มเปิด/ปิด


- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้

การติดตั้ง

โปรดดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้ด้วยความรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมื่อเริ่มซักผ้า

มีชิ้นส่วนใดบ้าง

โปรดตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดนี้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณพบปัญหากับเครื่องซักผ้าหรือชิ้นส่วน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ในพื้นที่หรือผู้ขายปลีก

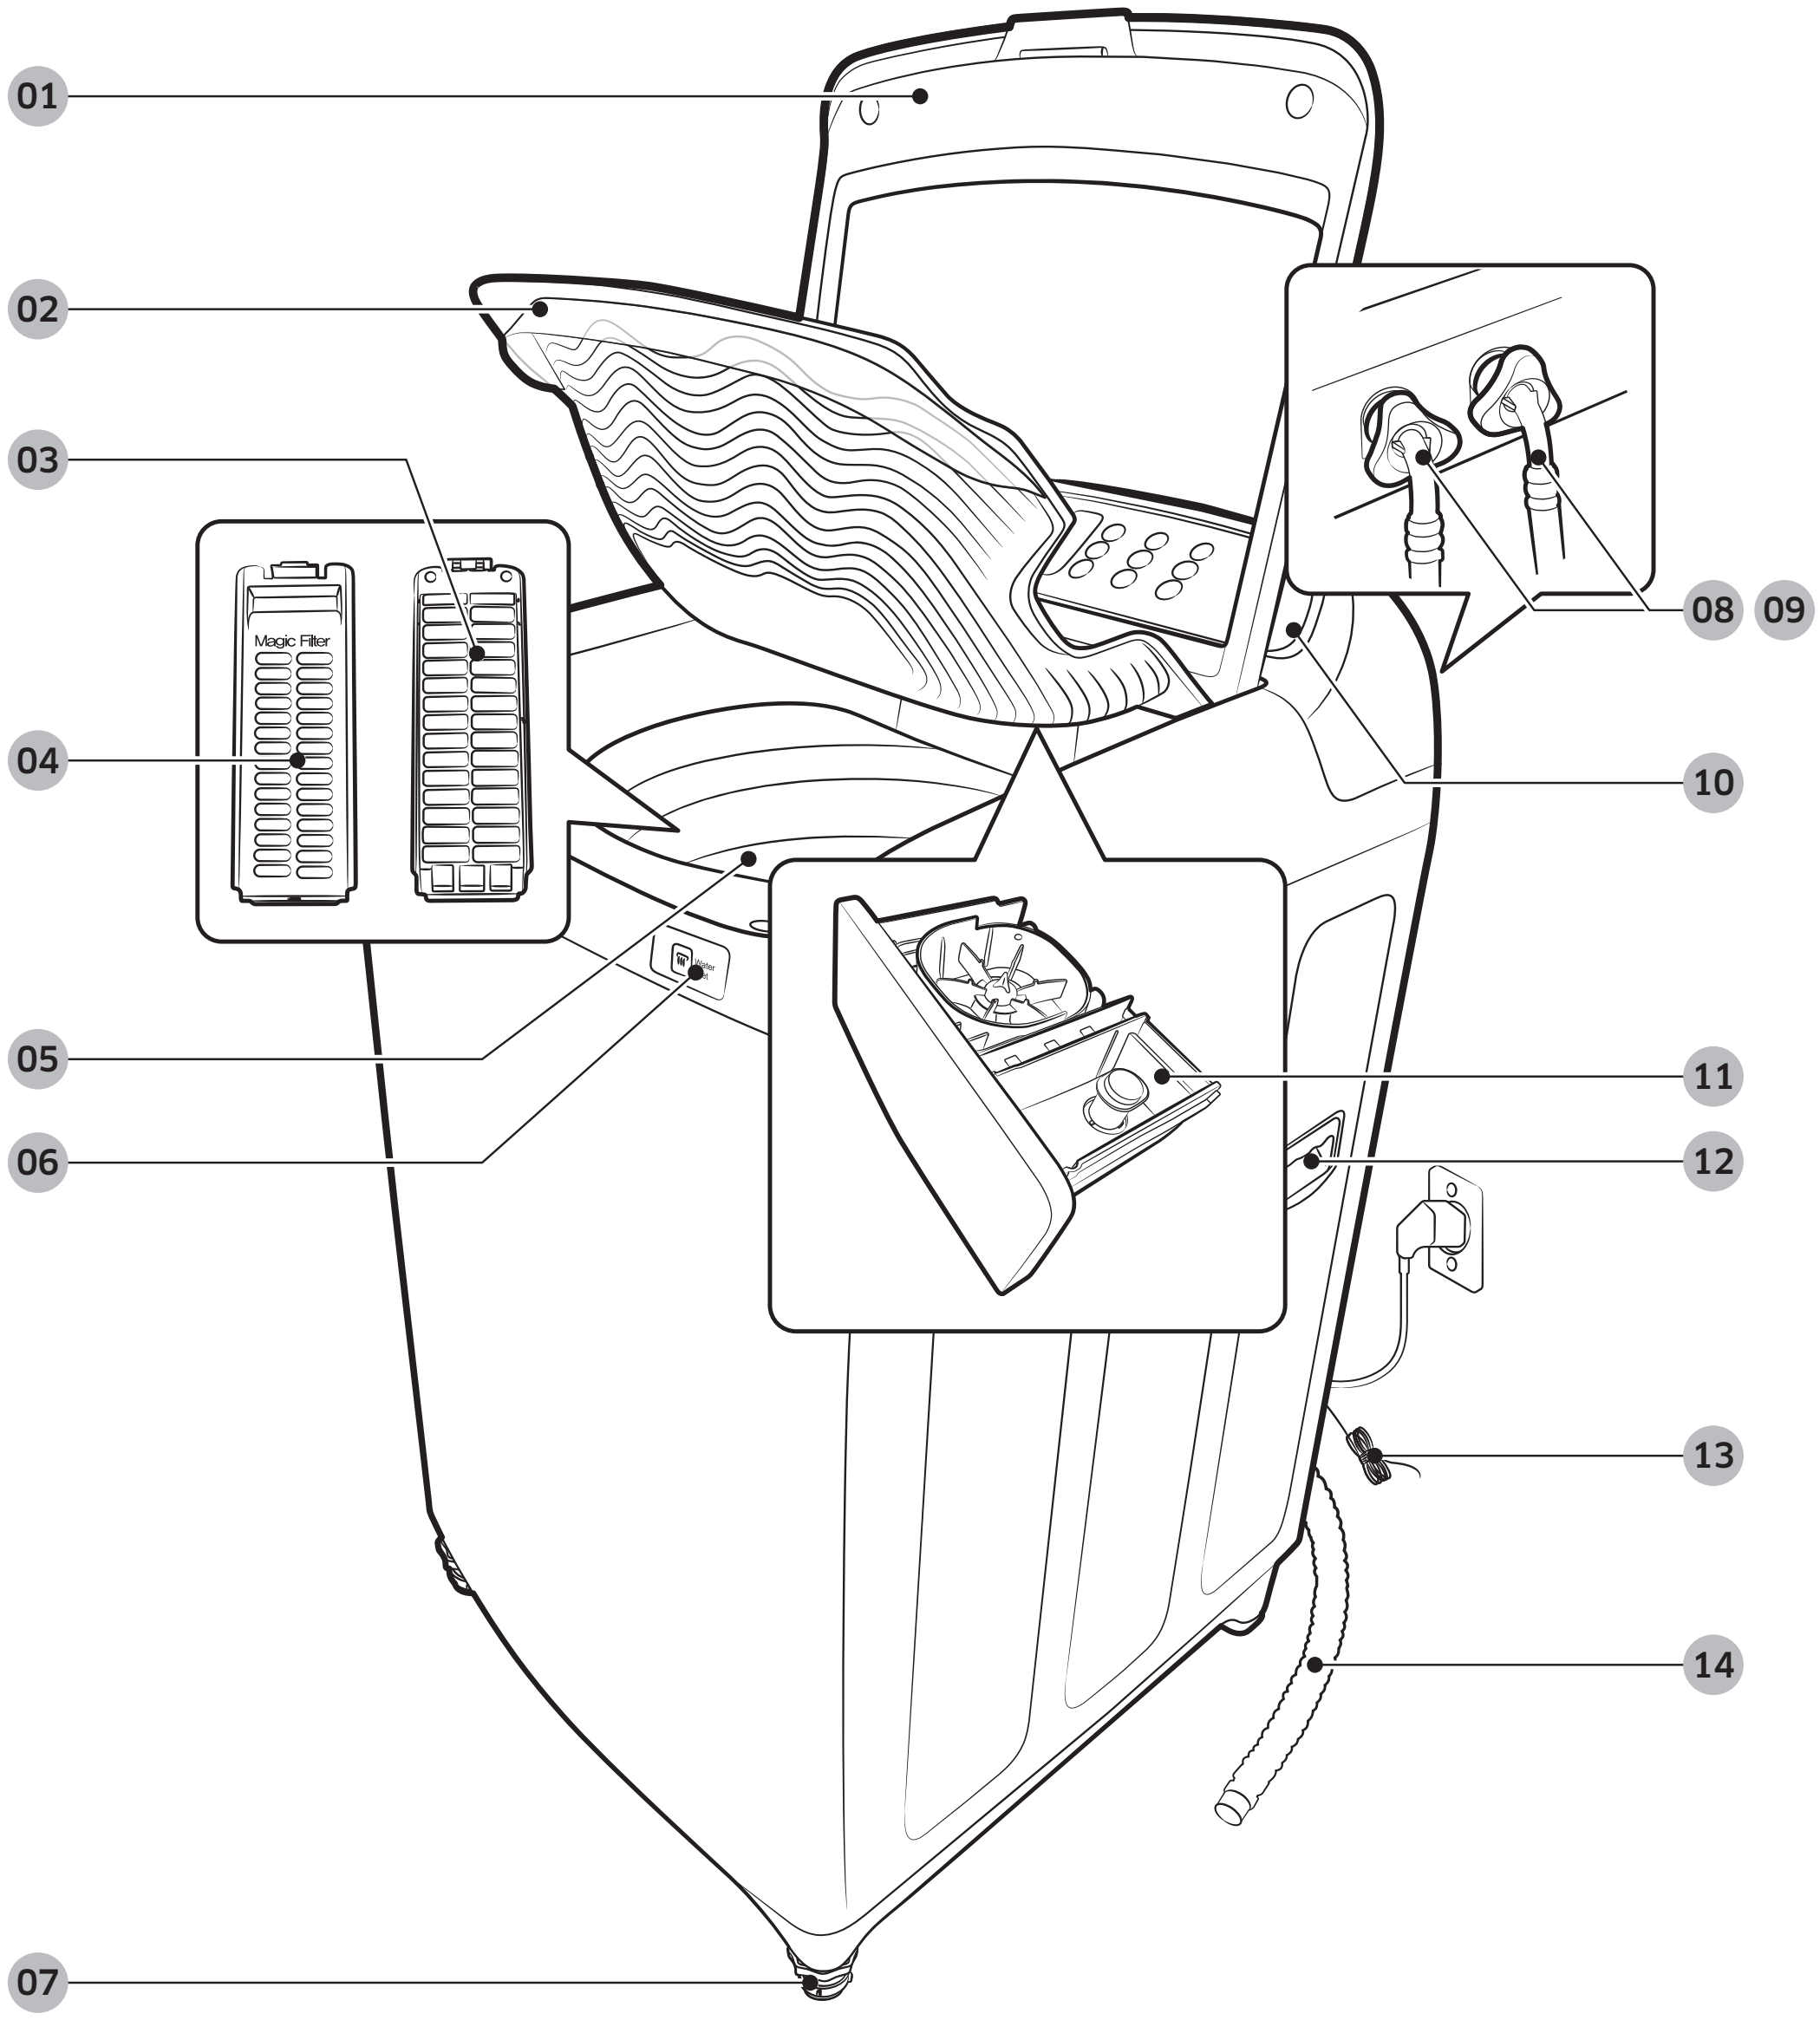

01	ประตู	**02**	ซิงค์ในตัว	**03**	ตัวกรองเศษด้าย (ด้านหลัง)
04	ตัวกรองเศษด้าย (ด้านหน้า)	**05**	ถังซัก	**06**	Water Jet (ฉีดน้ำ)
07	ขาตั้งปรับระดับ	**08**	ท่อจ่ายน้ำ (เย็น)	**09**	ท่อจ่ายน้ำ (ร้อน) *
10	แผงควบคุม	**11**	ช่องใส่ผงซักฟอก	**12**	มือจับด้านข้าง *
13	สายลงกราวด์ *	**14**	ท่อน้ำทิ้ง		

หมายเหตุ

- ชิ้นส่วนที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) อาจมีหรือไม่มีให้ในบางรุ่น
- ประตู: โปรดปิดประตูไว้เสมอขณะที่เครื่องทำงาน
- ตัวกรองเศษด้าย: ทำหน้าที่เก็บเศษด้ายที่สะสมจากการซักผ้า
- สายลงกราวด์: หุ้มสายนี้ไว้ถ้ามีการเดินสายกับชิ้นส่วนโลหะเพื่อลงกราวด์
- ขาตั้งปรับระดับ: ปรับขาเพื่อให้เครื่องซักผ้าได้ระดับบนพื้นเรียบ

การติดตั้ง

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์

⚠ **คำเตือน**

- ต้องใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร AC 220 V / 50 Hz
- โปรดใช้วงจรสาขาแยกสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ
- ห้ามใช้สายไฟสำหรับต่อ
- ใช้สายไฟที่มากับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน้ำร้อน

การปรับระดับ

- เพื่อป้องกันการสั่นหรือเสียงดัง โปรดติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แน่นหนาและเรียบ โดยไม่มีแท่นรองหรืออิฐรอง
- จัดวางเครื่องซักผ้าห่างจากผนังด้านต่างๆ 10 ซม.

การจ่ายน้ำ

- โปรดตรวจสอบว่าก๊อกน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
- ปิดก๊อกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า
- ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อจ่ายน้ำเข้าเป็นประจำ

การระบายน้ำ

- ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่อุดตัน
- เราขอแนะนำให้ใช้ท่อตั้งที่มีความสูง 90-100 ซม. ท่อระบายน้ำต้องเชื่อมต่อผ่านคลิปท่อไปยังท่อตั้งดังกล่าว และท่อตั้งต้องครอบท่อระบายน้ำได้ทั้งหมด
  ข้อกำหนดสำหรับท่อตั้งที่ระบุในที่นี้ใช้เฉพาะรุ่นที่มีปั๊มเท่านั้น


การติดตั้งแบบทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เลือกตำแหน่ง

ข้อกำหนดของตำแหน่ง:

- มีพื้นผิวแข็ง ราบเรียบเสมอกัน โดยไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจปิดกั้นการระบายอากาศ
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีพื้นที่ว่างสำหรับการระบายอากาศและการเดินสายอย่างเพียงพอ
- อุณหภูมิแวดล้อมต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง (0 °C) อยู่เสมอ
- อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนเสมอ

แผงกันหนู

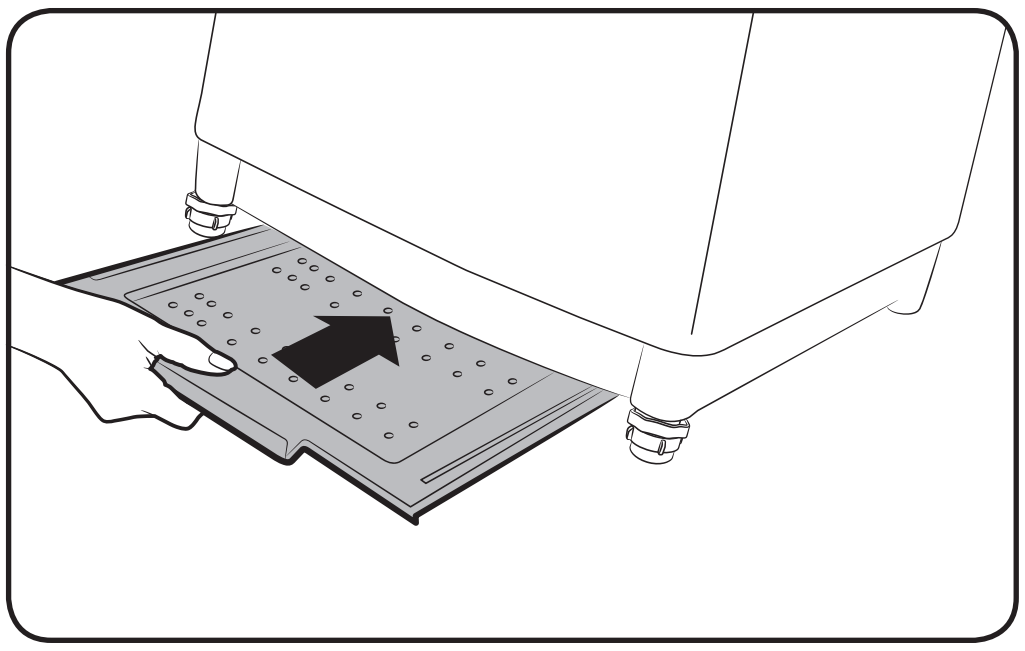

เครื่องซักผ้านี้มาพร้อมแผงกันหนูที่ช่วยป้องกันสัตว์เล็ก เช่น หนู ไม่ให้เข้าสู่ภายในตัวเครื่อง


ใส่แผงกันหนูที่ด้านล่างของเครื่อง เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรดยกด้านหน้าขึ้นเล็กน้อย

หมายเหตุ

- บางรุ่นมีแผงกันหนูที่ต้องใส่จากด้านหลังของเครื่อง สำหรับรุ่นนี้ โปรดใส่แผงกันหนูก่อนที่จะปรับระดับเครื่อง เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรดยกด้านหลังขึ้นเล็กน้อย
- แผงกันหนูนี้อาจมีหรือไม่มีให้สำหรับบางรุ่น


การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2 ปรับขาตั้งปรับระดับ

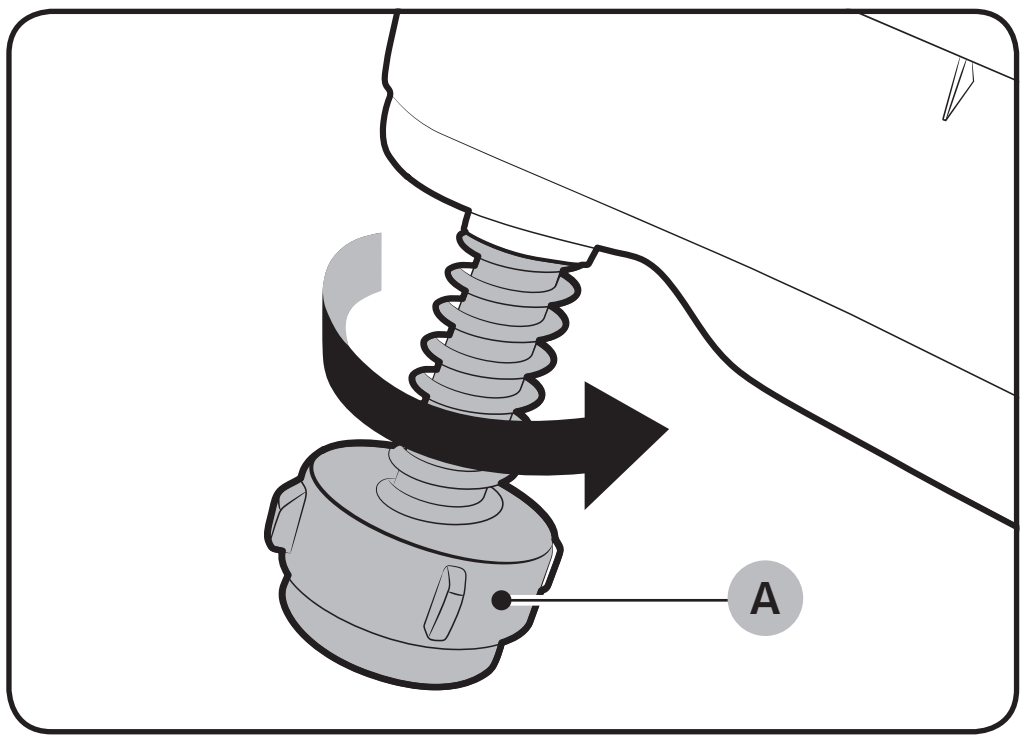

นำผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

1. ค่อย ๆ เลื่อนเครื่องซักผ้าเข้าสู่ตำแหน่งที่ติดตั้ง การใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้ **ขาตั้งปรับระดับ (A)** เสียหาย
2. ปรับระดับเครื่องซักผ้าด้วยการปรับขาตั้งปรับระดับด้วยตนเอง

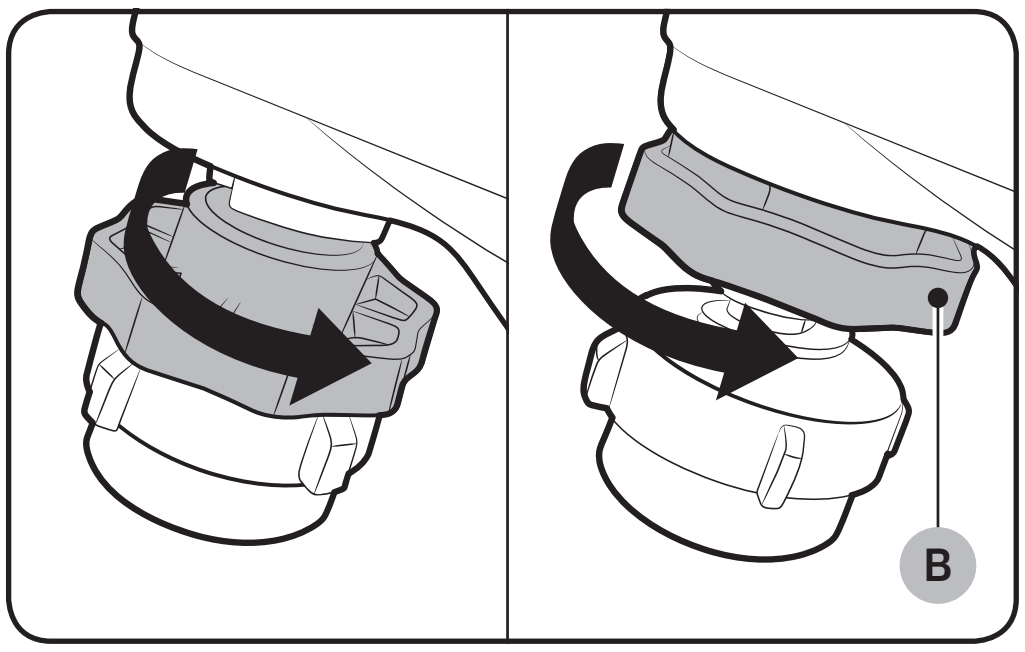


3. เมื่อปรับระดับเสร็จแล้ว ขัน **น็อต (B)** ถ้ามีให้ (บางรุ่นอาจไม่มีน็อตนี้)

⚠ คำเตือน


วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายกับเด็ก โปรดทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น) ให้พ้นมือเด็ก

ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมต่อท่อน้ำ

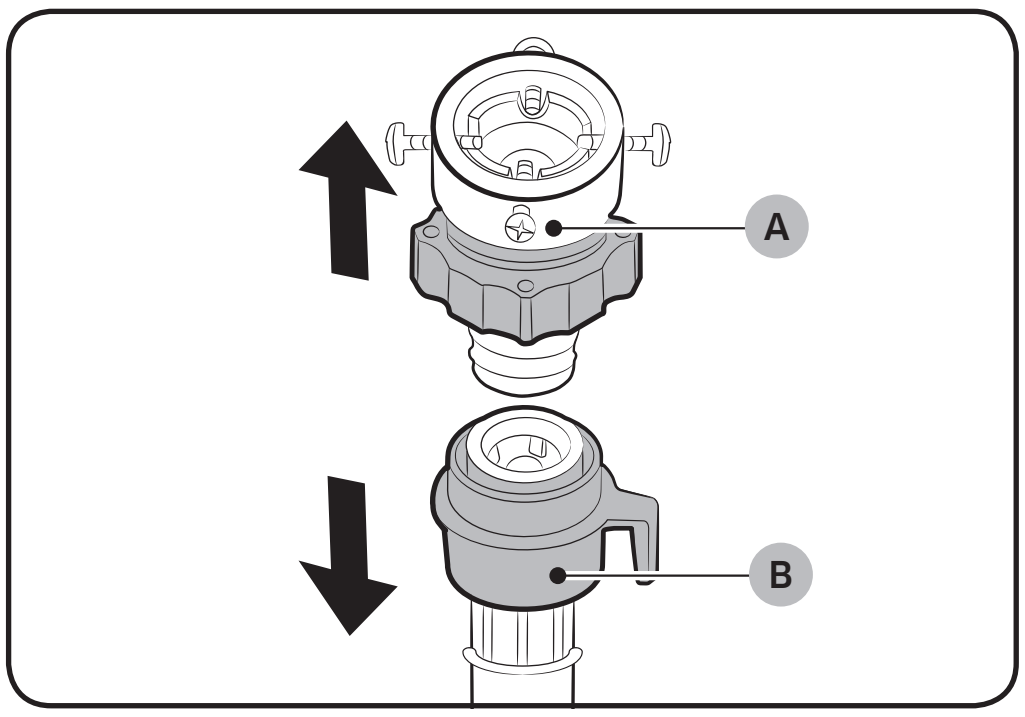


ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ


1. ถอด **ข้อต่อตัวแปลง (A)** ออกจาก **ท่อน้ำ (B)**

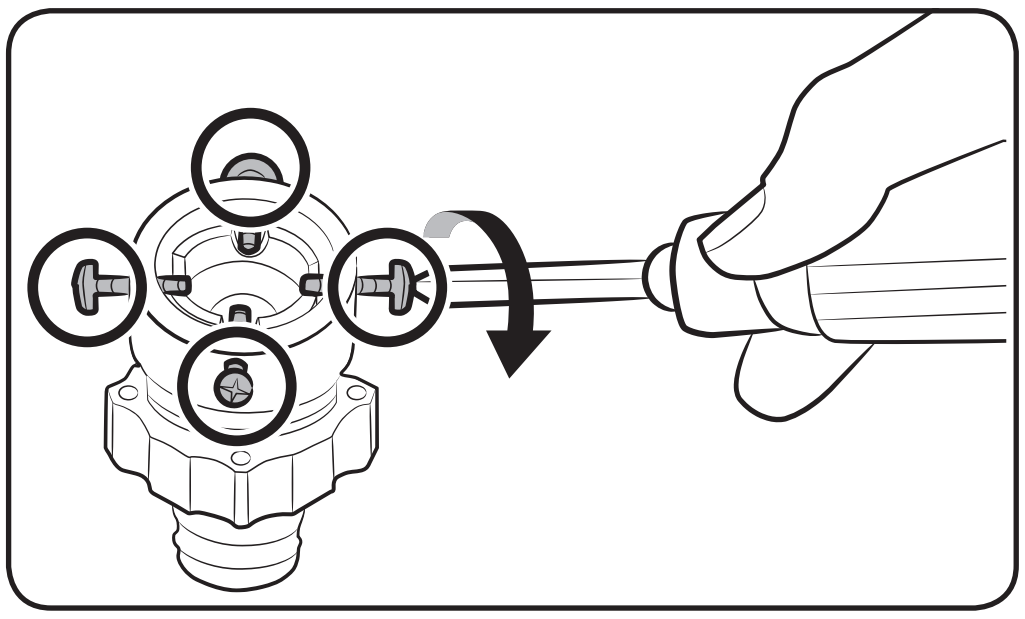


2. ใช้ไขควงฟิลลิปส์เพื่อคลายสกรูสี่ตัวบนข้อต่อ

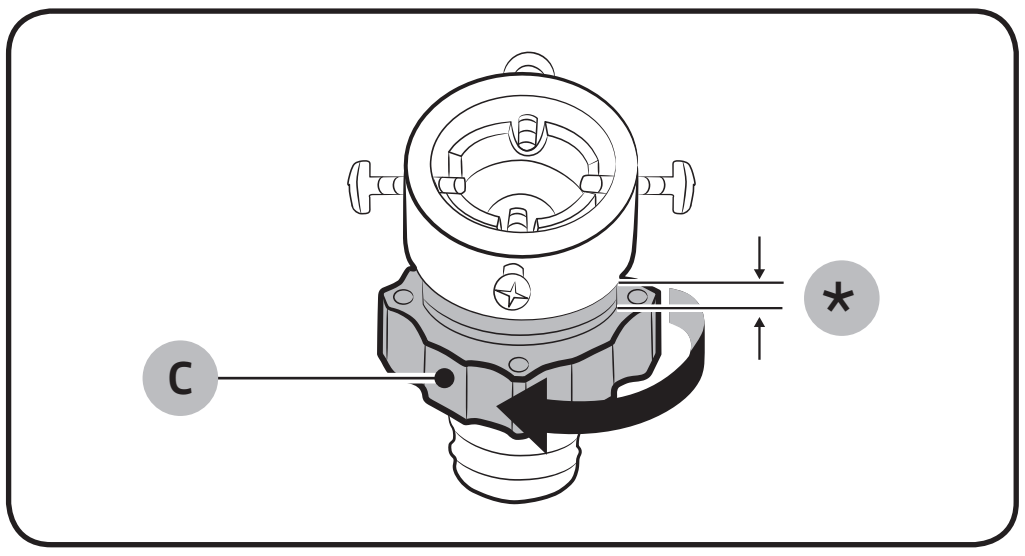


3. จับข้อต่อไว้และหมุน **ชิ้นส่วน (C)** ไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อคลายออก 5 มม. (*)

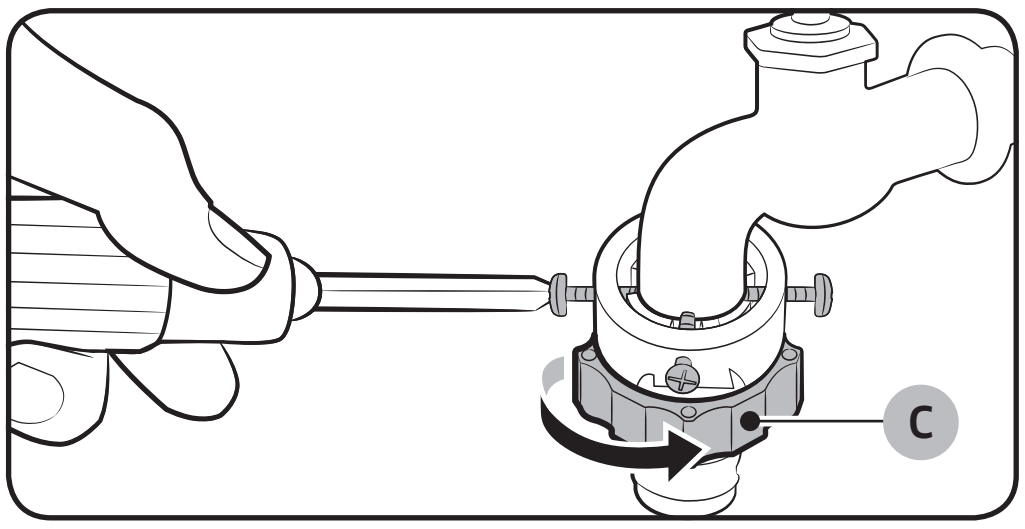


4. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำ และขันสกรูให้แน่นพร้อมทั้งยกข้อต่อขึ้น
5. หมุน **ชิ้นส่วน (C)** ไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อขันให้แน่น

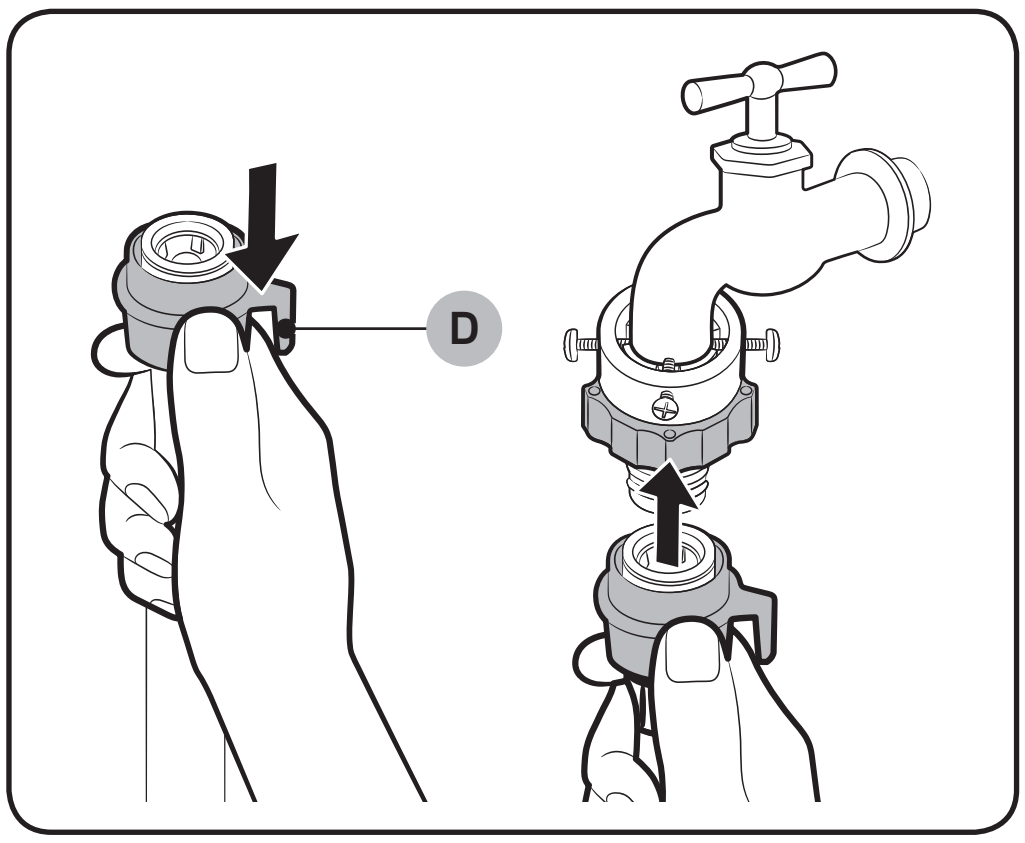


6. ในขณะจับด้านล่างของ **ชิ้นส่วน (D)** ไว้ ให้เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อ จากนั้น ปลด **ชิ้นส่วน (D)** ท่อจะต่อเข้ากับข้อต่อได้พอดีพร้อมกับมีเสียงคลิก

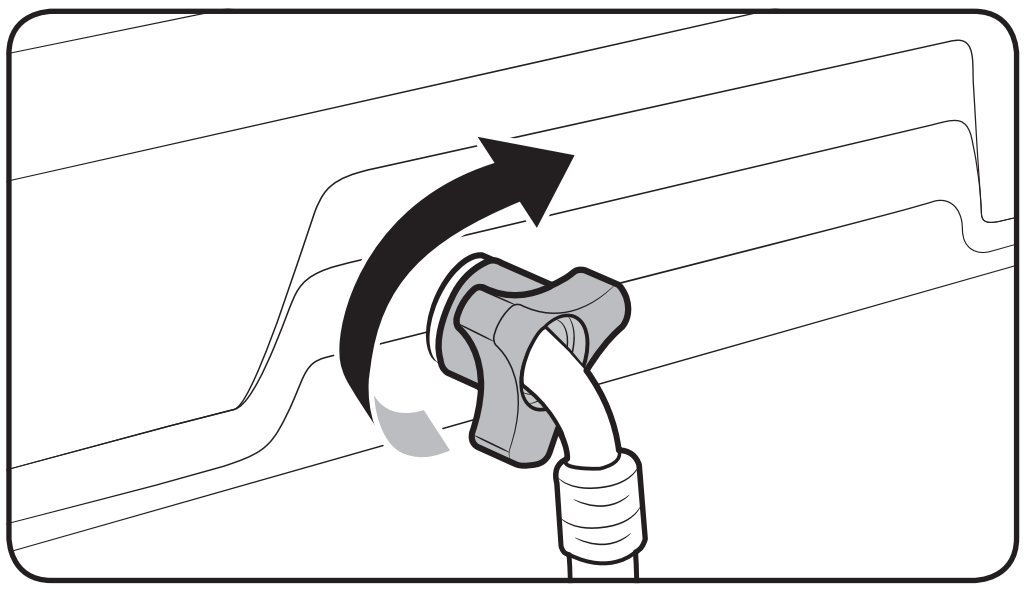

7. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า หมุนท่อตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันให้แน่น

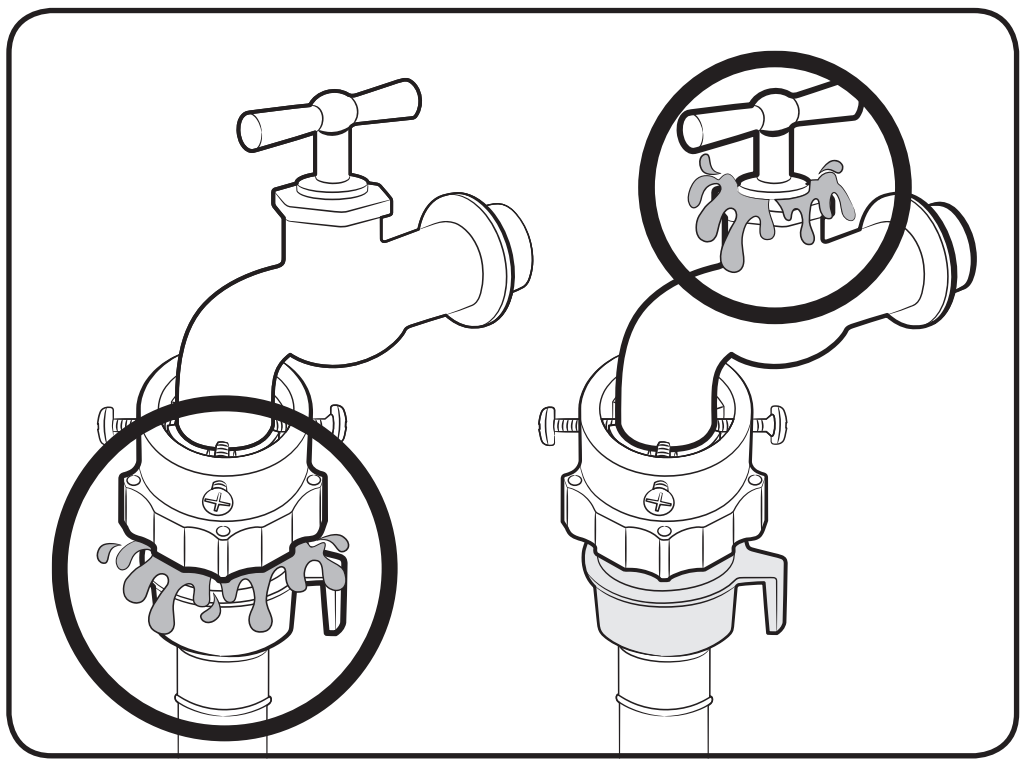

8. เปิดก๊อกน้ำและตรวจสอบว่ามีรอยรั่วรอบบริเวณเชื่อมต่อหรือไม่
   - ถ้ามีน้ำรั่ว ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นนี้ซ้ำ

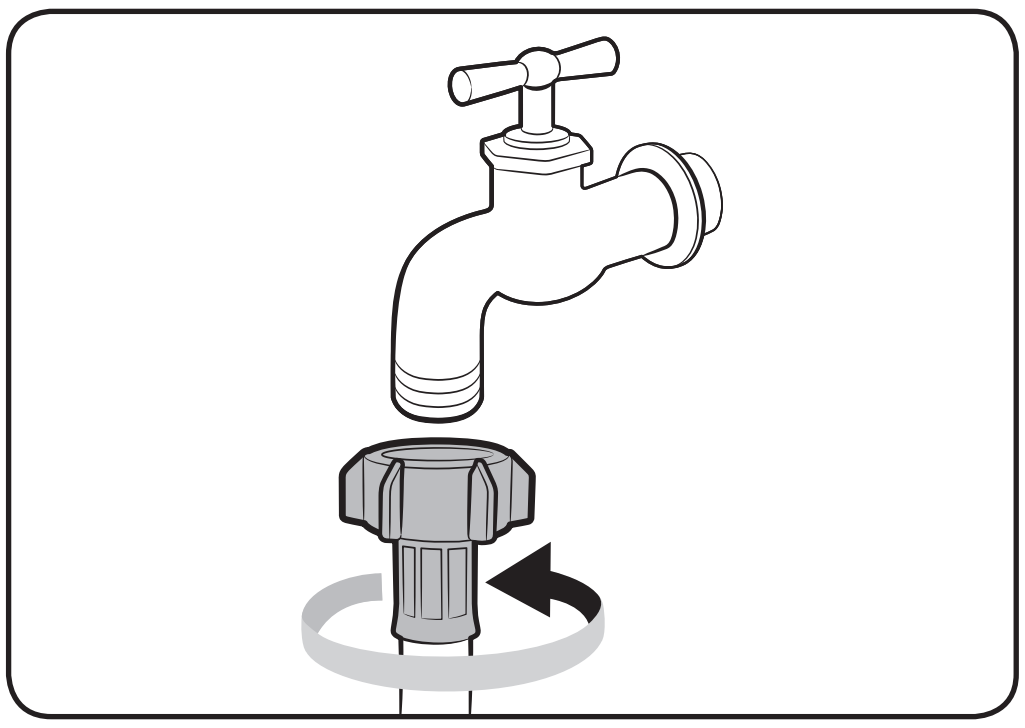

- หากก๊อกน้ำประเภทเกลียว ให้ต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำตามภาพ

⚠ คำเตือน

หยุดการใช้เครื่องซักผ้าถ้ามีน้ำรั่ว และติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟช็อต

⚠ ข้อควรระวัง


โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึงโดยใช้แรง หากท่อจ่ายน้ำสั้นเกินไป โปรดเปลี่ยนเป็นท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น

หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อน้ำเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ โดยดึงท่อจ่ายน้ำลง
- โปรดใช้ก๊อกน้ำแบบมาตรฐาน หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกน้ำเข้ากับข้อต่อ


การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 4 วางท่อทิ้งน้ำ

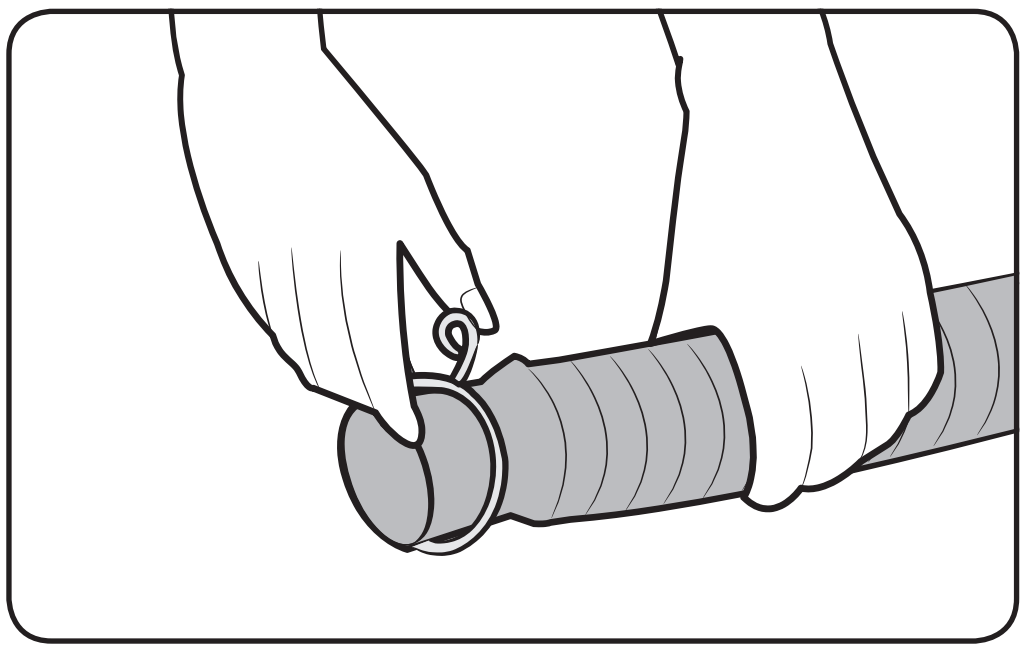


ประเภททั่วไป

1. กดวงแหวนข้อต่อค้างไว้ และใส่เข้ากับท่อทิ้งน้ำ

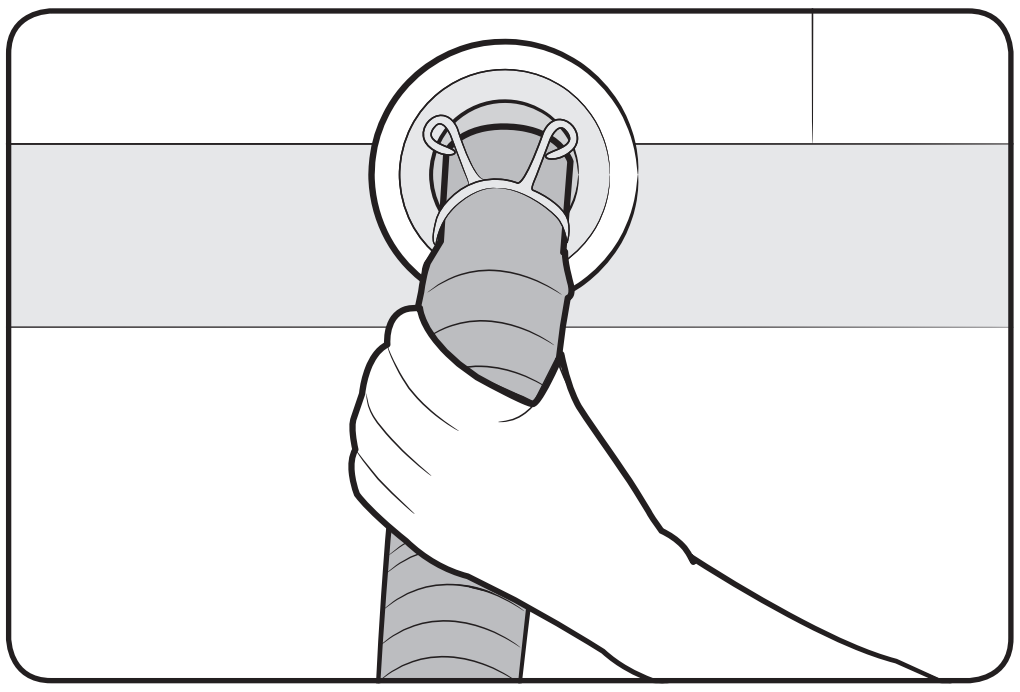

2. เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับช่องระบายน้ำ โปรดเชื่อมต่อให้แน่นหนาโดยใช้วงแหวนข้อต่อ
   ท่อระบายน้ำนี้สามารถขยายได้ ปรับความยาวของท่อระบายน้ำตามต้องการ

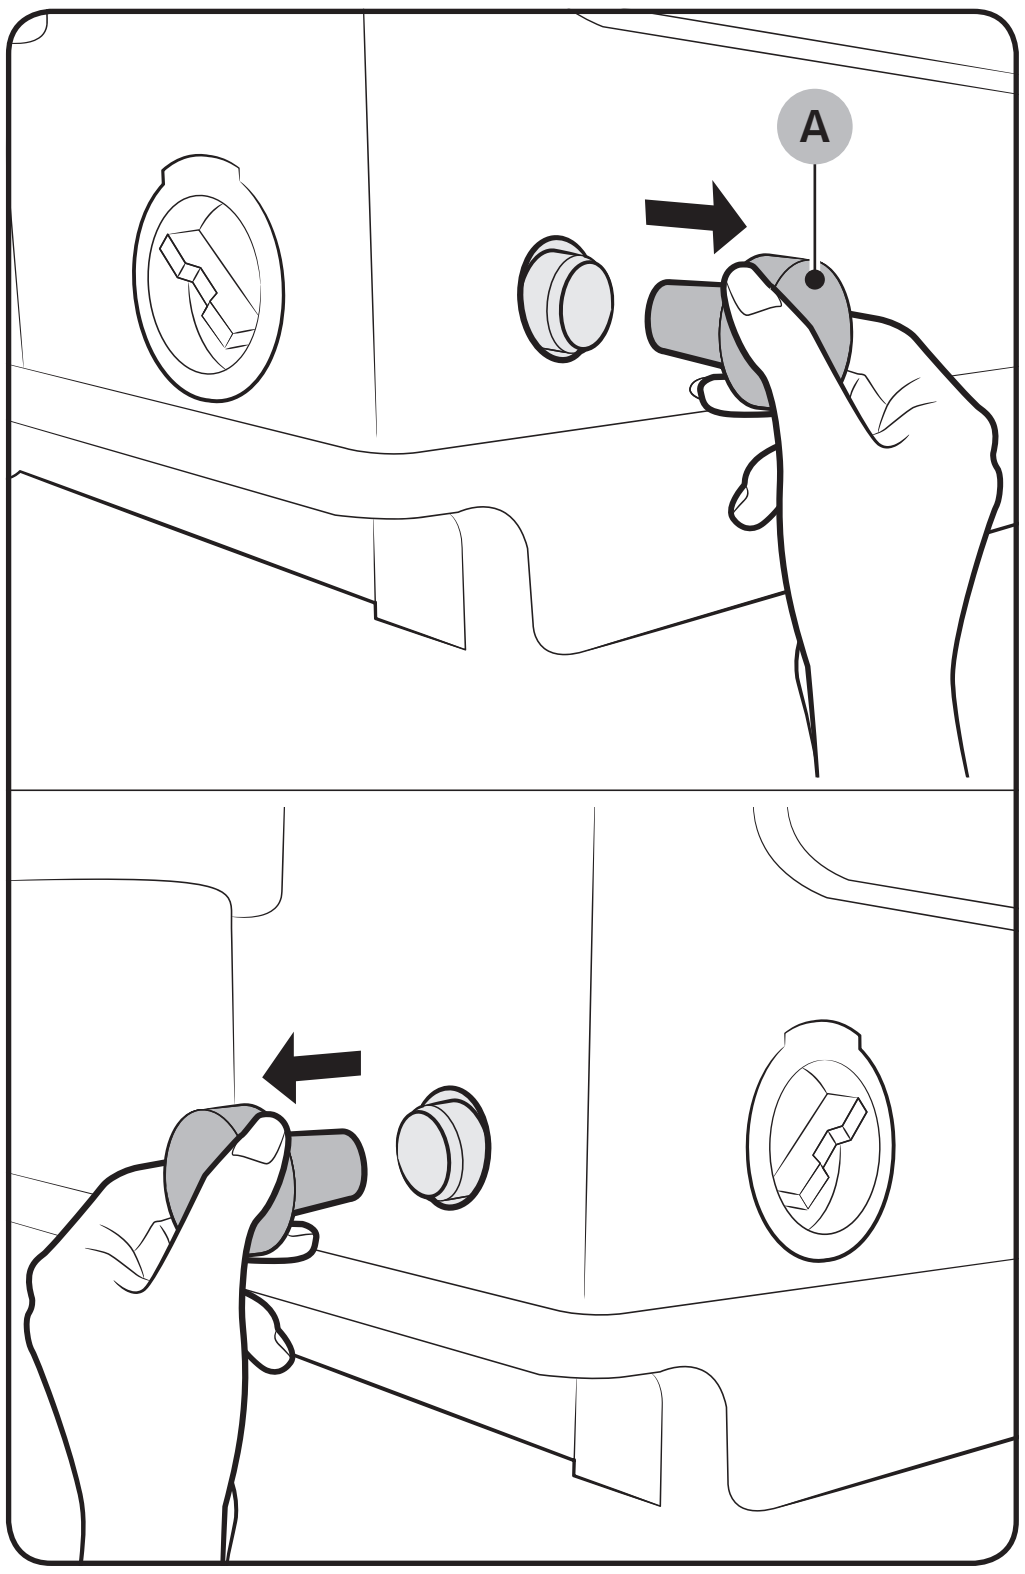


ประเภทปั๊ม

1. เปิด **ฝาปิดท่อ (A)** และใส่ท่อระบายน้ำ ยึดท่อระบายน้ำโดยใช้วงแหวนข้อต่อ

หมายเหตุ

- ตำแหน่ง (ด้านข้างหรือด้านหลัง) ของช่องระบายน้ำทิ้งขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น
- ฝาปิดท่อระบายน้ำนี้อาจมีหรือไม่มีให้สำหรับบางรุ่น

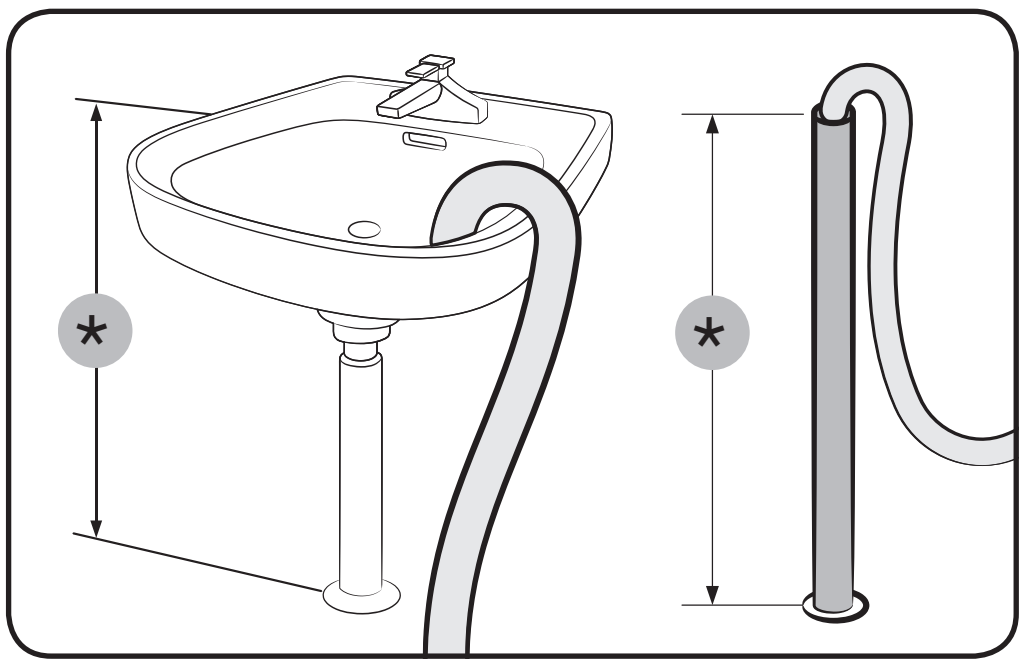


2. ต่อปลายของท่อระบายน้ำเข้ากับท่อตั้งหรืออ่างที่อยู่ในตำแหน่งสูง 90-100 ซม. (*) จากพื้น

คำเตือน


ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน้ำไม่จมอยู่ในน้ำ มิฉะนั้น เครื่องซักผ้าอาจเกิดความเสียหายร้ายแรง

การติดตั้ง

⚠ **ข้อควรระวัง**

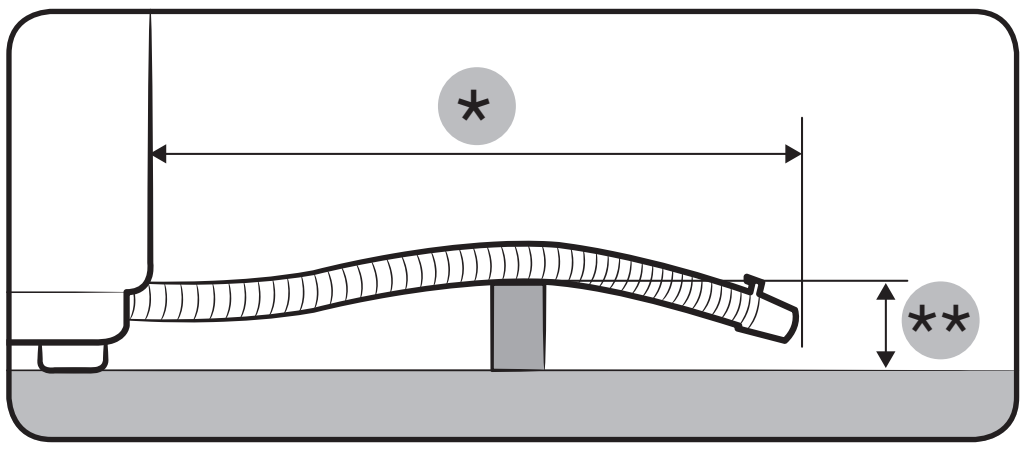

- อย่าต่อท่อให้มีความยาวเกิน **3 ม. (*)** โดยรวม
- อย่าให้ท่อระบายน้ำพาดผ่านกรอบประตูที่สูง **5 ซม. (**)** ขึ้นไปจากพื้น

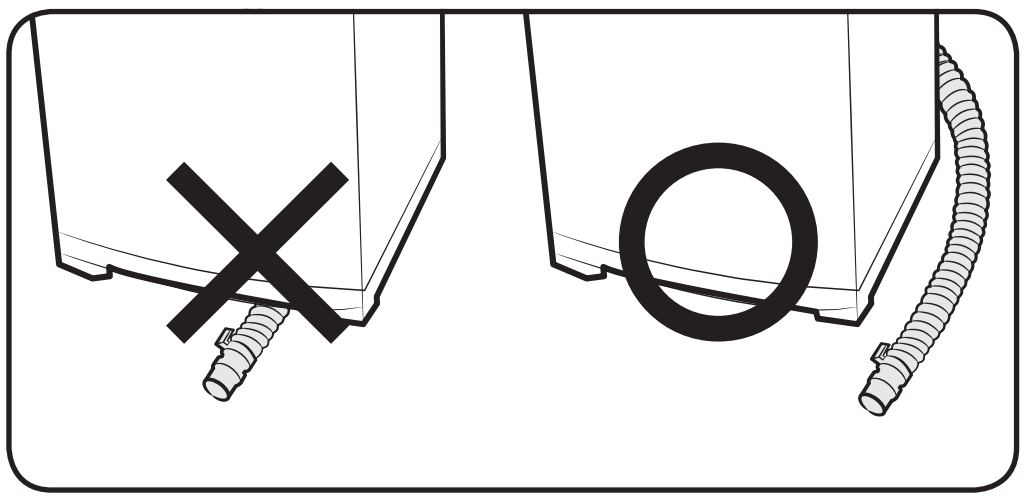

- อย่าพาดท่อระบายน้ำผ่านด้านใต้ของเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 5 เปิดเครื่อง

ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง ซึ่งมีเต้ารับไฟฟ้า AC 220 V / 50 Hz ที่ผ่านการรับรองและมีการป้องกันด้วยฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร จากนั้นให้กดปุ่ม **POWER** (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า


ก่อนการเริ่มต้น


พื้นฐาน

ซักล่วงหน้า (ฉีดน้ำและซิงค์ในตัว)

ข้อควรระวัง

- โปรดอย่าใช้การฉีดน้ำผิดวัตถุประสงค์ การใช้คุณสมบัติการฉีดน้ำมากเกินไปจะเพิ่มปริมาณการใช้น้ำ
- เมื่อเปิดน้ำเข้าสู่ถังซัก โปรดเปิดน้ำอ่อนๆ มิฉะนั้นอาจทำให้น้ำล้นออกจากถังซัก

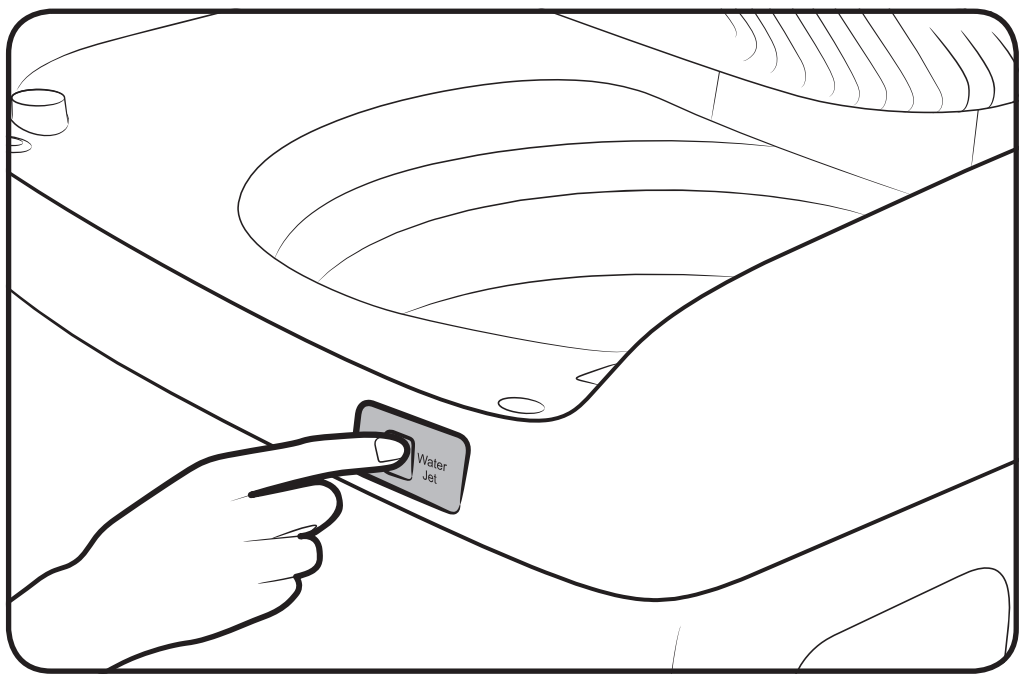

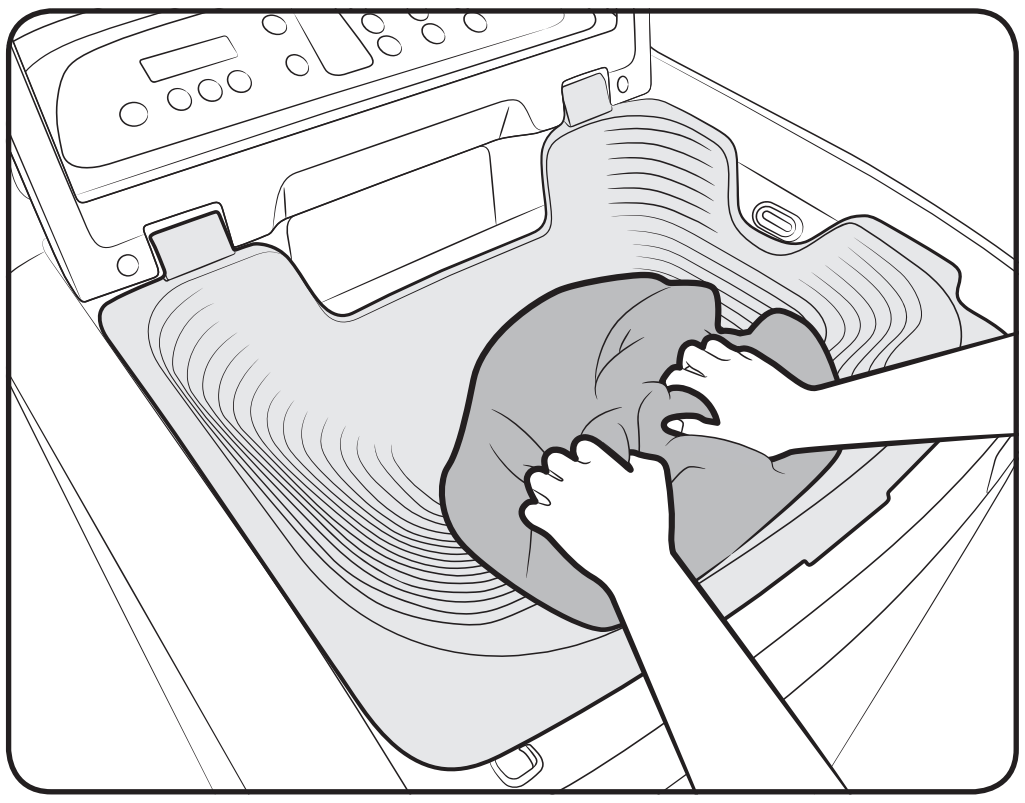

คุณสมบัติฉีดน้ำและซิงค์ในตัวช่วยให้คุณซักผ้าด้วยมือก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มต้นการทำงาน คุณสมบัติฉีดน้ำใช้ได้เฉพาะเมื่อประตูเปิดอยู่ และตั้งค่าระดับน้ำไว้ต่ำกว่าระดับสูง สำหรับการซักล่วงหน้า ให้ใช้ซิงค์ในตัวที่ออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกในการซักมือ


1. ขณะที่ประตูเปิดอยู่ ให้ลดซิงค์ในตัวลง และใส่ผ้าเพื่อใช้ซักล่วงหน้า
2. กด **Water Jet** (ฉีดน้ำ) เพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่ซิงค์ในตัว และซักด้วยมือ
3. เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำในโปรแกรมหลัก หรือระบายน้ำออกได้
    - ในการใช้น้ำซ้ำ ให้เทน้ำลงในถังซักด้วยตนเอง
    - ในการระบายน้ำทิ้ง ให้กด **Drain** ระบายน้ำ

หมายเหตุ

- ถ้าต้องการซักผ้าด้วยมือขณะที่เครื่องทำงาน ให้กด **START/PAUSE** (เริ่ม/พัก) เพื่อหยุดการทำงาน และทำตามขั้นตอน 1- 3 ข้างต้น
- ถ้าคุณเปิดทั้งประตูและซิงค์ในตัว ให้ลดระดับซิงค์ในตัวลงด้วยตนเองเพื่อซักล่วงหน้า
- สำหรับการใช้งานครั้งแรก ปุ่มฉีดน้ำจะจ่ายน้ำเข้าสู่ช่องใส่ผงซักฟอกเป็นเวลา 1 วินาที เพื่อไล่อากาศออกจากท่อน้ำ หลังจากใช้งานครั้งแรก การฉีดน้ำจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อจ่ายน้ำครบ 5 นาที

ก่อนการเริ่มต้น

ช่องใส่ผงซักฟอก

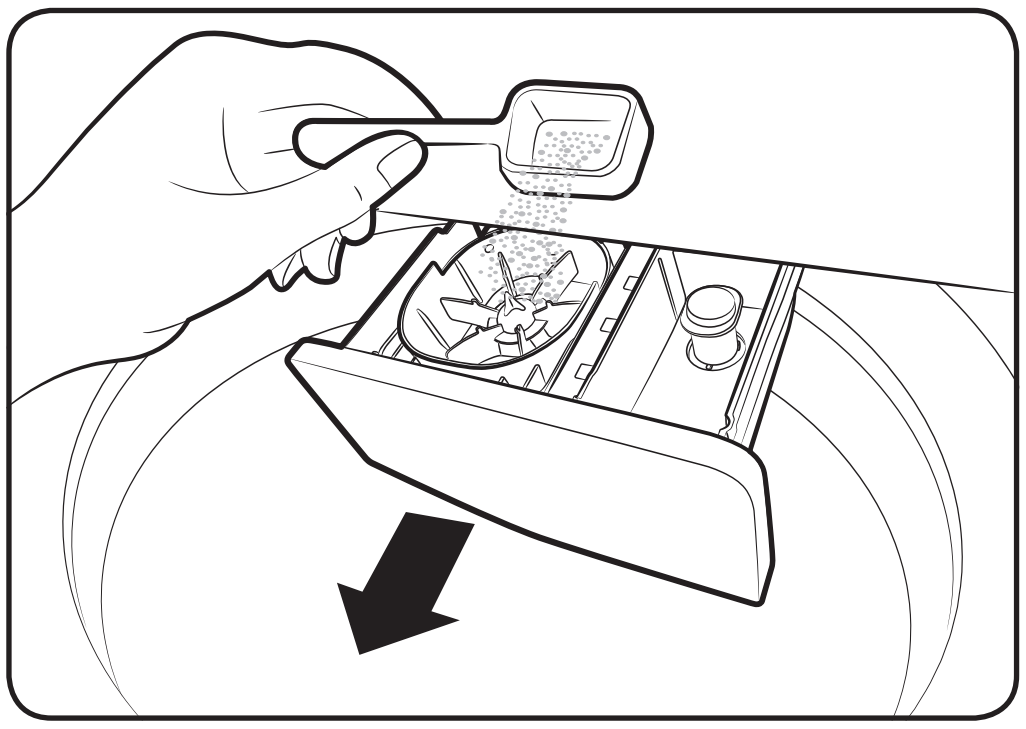

ในการเติมผงซักฟอกเฉพาะสำหรับผ้าบางประเภท ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดประตู จากนั้นเปิดซิงค์ในตัวให้เห็นถังซัก
2. หาช่องใส่ผงซักฟอก จากนั้นเลื่อนเปิด
3. ใส่ผงซักฟอกตามที่ผู้ผลิตแนะนำ อย่าใส่เกินขีดสูงสุดตามเครื่องหมายที่ตัวจ่ายแบบปีก
4. ถ้าจำเป็น ให้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามที่เหมาะสม อย่าใส่เกินขีดสูงสุดตามเครื่องหมายที่ตัวกั้นน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ข้อควรระวัง

โปรดใช้ผงซักฟอกประเภทที่เหมาะสม การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจทำให้ผงซักฟอกไม่ละลาย

ล็อคป้องกันเด็ก

การล็อคป้องกันเด็กจะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อเด็กและทารก เช่น การจมน้ำ

1. กด **POWER** (เปิด/ปิด)
2. ในการเปิดใช้ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม **Rinse** (ล้างน้ำ) และ **Power Spin** (ปั่นหมาด) ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะกะพริบ
3. ในการปิดฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม **Rinse** (ล้างน้ำ) และ **Power Spin** (ปั่นหมาด) ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะดับลง ถ้าถังซักมีน้ำอยู่ ให้เริ่มต้นการทำงานของเครื่องอีกครั้ง และกดทั้งสองปุ่มค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดล็อคป้องกันเด็ก

ขณะที่ล็อคป้องกันเด็กทำงาน

- คุณยังสามารถใช้งานแผงควบคุมขณะที่ประตูปิด ถ้าคุณเปิดประตู รหัสข้อมูล (CL, dC) จะปรากฏพร้อมเสียงเตือน จากนั้น เครื่องจะเริ่มการบังคับระบายน้ำหลังจาก 30 วินาที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กหรือทารก เช่น การจมน้ำ
- เมื่อการจ่ายน้ำสมบูรณ์ ล็อคป้องกันเด็กจึงจะเริ่มทำงาน
- ถ้าเปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วินาทีขณะที่ถังซักมีน้ำ เครื่องจะระบายน้ำโดยมีรหัส “CL” ซึ่งคุณไม่สามารถหยุดได้
- หากต้องการเพิ่มผงซักฟอกหรือผ้าลงในถังซัก หรือเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม คุณต้องหยุดหรือปลดล็อคป้องกันเด็กก่อน

คำเตือน

ถ้าคุณเปิดประตูขณะที่ล็อคป้องกันเด็กทำงาน เครื่องจะบังคับระบายน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การจมน้ำ

หมายเหตุ

ล็อคป้องกันเด็กจะคงสถานะทำงานหลังจากที่คุณปิดเครื่องแล้ว คุณไม่สามารถปิดล็อคป้องกันเด็ก ถ้ารหัส “CL” ยังปรากฏบนจอ แต่คุณสามารถปิดล็อคได้เมื่อรหัส dC ปรากฏ โดยกดปุ่มทั้งสองค้างไว้พร้อมกัน

ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ

หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ขั้นแรก คุณต้องดาวน์โหลด **Samsung Smart Washer** ที่ **Play Store** หรือ **Apple Store** และติดตั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีกล้อง

ฟังก์ชั่น Smart Check ได้รับการปรับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับโทรศัพท์รุ่น Galaxy & iPhone (เฉพาะบางรุ่น)

1. กดปุ่ม **Wash** (ซัก) และ **Rinse** (ล้างน้ำ) พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมด Smart Check
2. เครื่องซักผ้าจะเริ่มกระบวนการวินิจฉัยด้วยตนเอง และแสดงรหัสข้อผิดพลาดถ้าพบปัญหา
3. เรียกใช้แอปพลิเคชั่น **Samsung Smart Washer** ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแตะ **Smart Check**
4. ถืออุปกรณ์เคลื่อนที่ใกล้กับแผงจอแสดงผลของเครื่องซักผ้า โดยหันด้านหน้าของอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้าหาเครื่องซักผ้า จากนั้น แอปพลิเคชั่นจะรับรู้รหัสข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
5. เมื่อรับรู้รหัสข้อผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง แอปพลิเคชั่นจะแสดงข้อมูลโดยละเอียดสำหรับข้อผิดพลาด พร้อมกับวิธีการดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ

- ชื่อฟังก์ชัน Smart Check อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา
- ถ้าเครื่องซักผ้ามีไฟสะท้อนบนจอแสดงผล แอปพลิเคชั่นอาจไม่สามารถรับรู้รหัสข้อผิดพลาด
- ถ้าแอปพลิเคชั่นไม่รับรู้รหัสของ Smart Check ติดต่อกัน ให้ป้อนรหัสข้อผิดพลาดด้วยตนเองลงในหน้าจอของแอปพลิเคชั่น

ก่อนการเริ่มต้น

คำแนะนำของผ้า

จุดตรวจสอบ

- ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิ่งสกปรก ชุบผงซักฟอกเล็กน้อยกับผ้าขนหนูสีขาว ใช้ผ้าขนหนูสีขาวขยี้กับผ้าสกปรกเพื่อย้ายให้สิ่งสกปรกหรือสีมาอยู่ที่ผ้าขนหนูสีขาว
- ก่อนที่จะซัก ใช้น้ำยาซักผ้าป้ายแขนเสื้อ คอปก สาบเสื้อ และกระเป๋า โดยใช้แปรงขัด
- ผ้าที่มีการอัดจีบซึ่งตัดเย็บจากผ้าขนสัตว์ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยการมัดไว้ด้วยกันก่อนซัก นำด้ายออกหลังจากที่การซักและการอบแห้งเสร็จสมบูรณ์

ข้อควรระวัง

- โปรดอย่าวางผ้าหรือวัตถุที่หนักมากในถังซัก
- อย่าวางเทียนหรือแหล่งความร้อนไว้ภายในหรือบนเครื่องซักผ้า
- ห้ามซักผ้าชนิดต่อไปนี้
  - เนคไท เสื้อชั้นใน เสื้อแจ็คเก็ต สูท และเสื้อโค้ท อาจเสียรูปเนื่องจากการหดหรือสีตกบนพื้นผิว ผ้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำจากไนลอน โพลีโนสิก และ/หรือเส้นใยผสม
  - ผ้าที่ถักทอให้มีรอยยับ รอยนูน หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
  - ผ้าที่สีตกง่าย ทำจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหมย่น ชุดหนังและเครื่องตกแต่งตลอดจนเสื้อผ้าที่มีการตกแต่ง
  - ผ้ากันน้ำ (ชุดสกี ผ้าปิดผ้าอ้อม พรม ฯลฯ) อาจมีการดีดตัวหรือทำให้เกิดเสียงหรือการสั่นสะเทือนผิดปกติ ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหาย

ขั้นตอนที่ 1 - คัดแยก

แยกผ้าตามเกณฑ์ดังนี้:

- ฉลากดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
- สี: แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี
- ขนาด: การนำผ้าที่มีขนาดแตกต่างมารวมเข้าไว้ด้วยกันในถังซักจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก
- ความบอบบาง: ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลผ้าแต่ละชนิดในฉลากการดูแลผ้าสำหรับผ้าที่ต้องมีการถนอม เช่น ผ้าขนสัตว์ล้วน ม่าน และผ้าไหม

หมายเหตุ

โปรดดูฉลากดูแลผ้าบนเสื้อผ้า และแยกเสื้อผ้าตามนั้นก่อนเริ่มต้นซัก

ขั้นตอนที่ 2 - นำสิ่งของออกจากกระเป๋าให้หมด

นำสิ่งของออกจากกระเป๋าของเสื้อผ้า และนำสิ่งสกปรกออก

- วัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ เข็มหมุด และหัวเข็มขัดบนเสื้อผ้าอาจทำให้ผ้าอื่นๆ และถังซักเสียหาย
- กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปักเอาด้านในออกมาด้านนอก
- ถ้าไม่รูดซิปกางเกงหรือแจ็คเก็ตปิดไว้ขณะซัก ถังซักอาจเสียหายได้
- โปรดรูปซิปปิดไว้
- เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า

ขั้นตอนที่ 3 - ใช้ถุงใส่ผ้าสำหรับซัก

- ต้องใส่ชุดชั้นในสตรี (ซักน้ำได้) ลงในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก ส่วนที่เป็นโลหะของชุดชั้นในสตรีอาจทำให้วัสดุแตกหักและทำความเสียหายแก่เสื้อผ้าได้
- ผ้าแคชเมียร์และผ้าที่มีความฟู และผ้าน้ำหนักเบา (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชั้นใน ถุงน่องไนล่อน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึ้น และทำให้ผ้าได้รับคามเสียหาย และทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหาขึ้นได้ ใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้าเพื่อซักแยกต่างหาก
- อย่าซักถุงใส่ผ้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผ้าอื่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ทำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนที่และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 4 - แช่ผ้าก่อนซัก (ถ้าจำเป็น)

- สำหรับรอยเปื้อนที่ปกเสื้อ แขนเสื้อ สาบ และกระเป๋า ให้ทาน้ำยาซักผ้าและใช้แปรงขัดเบาๆ ก่อนซัก
- ใช้ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่ เนื่องจากอาจมีการตกค้างในถังซักหลังจากซักเสร็จ
- ซักถุงเท้าสีขาว แขนเสื้อและคอปกเสื้อด้วยการแปรงด้วยผงซักฟอกเล็กน้อย

ขั้นตอนที่ 5 - พิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก

ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณที่กำหนด การใส่ผ้ามากเกินไปอาจทำให้เครื่องซักผ้าไม่สามารถซักได้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ

เมื่อซักชุดเครื่องนอนหรือผ้านวม เวลาในการซักอาจนานขึ้น และประสิทธิภาพในการปั่นหมาดจะลดลง สำหรับชุดเครื่องนอนหรือผ้าคลุมเตียง น้ำหนักที่แนะนำคือไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม

ข้อควรระวัง

ถ้าผ้าไม่สมดุล รหัสข้อมูล “**Ub**” จะปรากฏขึ้น ให้กระจายชิ้นผ้าให้เสมอกัน ผ้าที่ไม่สมดุลอาจลดประสิทธิภาพในการปั่น

ขั้นตอนที่ 6 - ใช้ประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสม

ประเภทของผงซักฟอกขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าบางขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก และระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟองน้อย" ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง


- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่พอเหมาะ แม้ว่าจะใช้ผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธ์ของการซักจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะทำให้เสื้อผ้าเสียหายเนื่องจากล้างไม่เพียงพอ
- น้ำยาฟอกขาวนั้นมีฤทธิ์เป็นด่างอย่างแรง ทำให้เกิดความเสียหายหรือสีของผ้าเพี้ยนไป
- ใช้รอบการล้างน้ำที่ยาวนานขึ้นหรือเพิ่มรอบการล้างน้ำเมื่อใช้ผงซักฟอกที่มีความเป็นไปได้ว่าจะตกค้างบนผ้ามาก และทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหลังจากซักเสร็จ
- ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อใช้น้ำเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยู่บนเสื้อผ้า ท่อ หรือถังปั่น ทำให้เสื้อผ้าสกปรก
- ในกรณีที่ตั้งเวลาซัก โปรดอย่าใส่ผงซักฟอกในถังหรือในผ้าโดยตรง ผ้าอาจสีตก โปรดใช้ช่องใส่ผงซักฟอก
- เมื่อซักผ้าขนสัตว์โดยใช้โปรแกรมผ้าขนสัตว์ ให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่มีสภาวะเป็นกลางเท่านั้นเพื่อป้องกันสีเพี้ยน

หมายเหตุ

- ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามน้ำหนักของผ้า ระดับความสกปรก และความกระด้างของน้ำในพื้นที่ของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับความกระด้างของน้ำ โปรดติดต่อผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่
- ห้ามใช้ผงซักฟอกที่ที่เกาะตัวหรือแข็ง ผงซักฟอกอาจค้างอยู่ในรอบการซัก ทำให้ช่องระบายน้ำอุดตัน


การทำงาน

แผงควบคุม

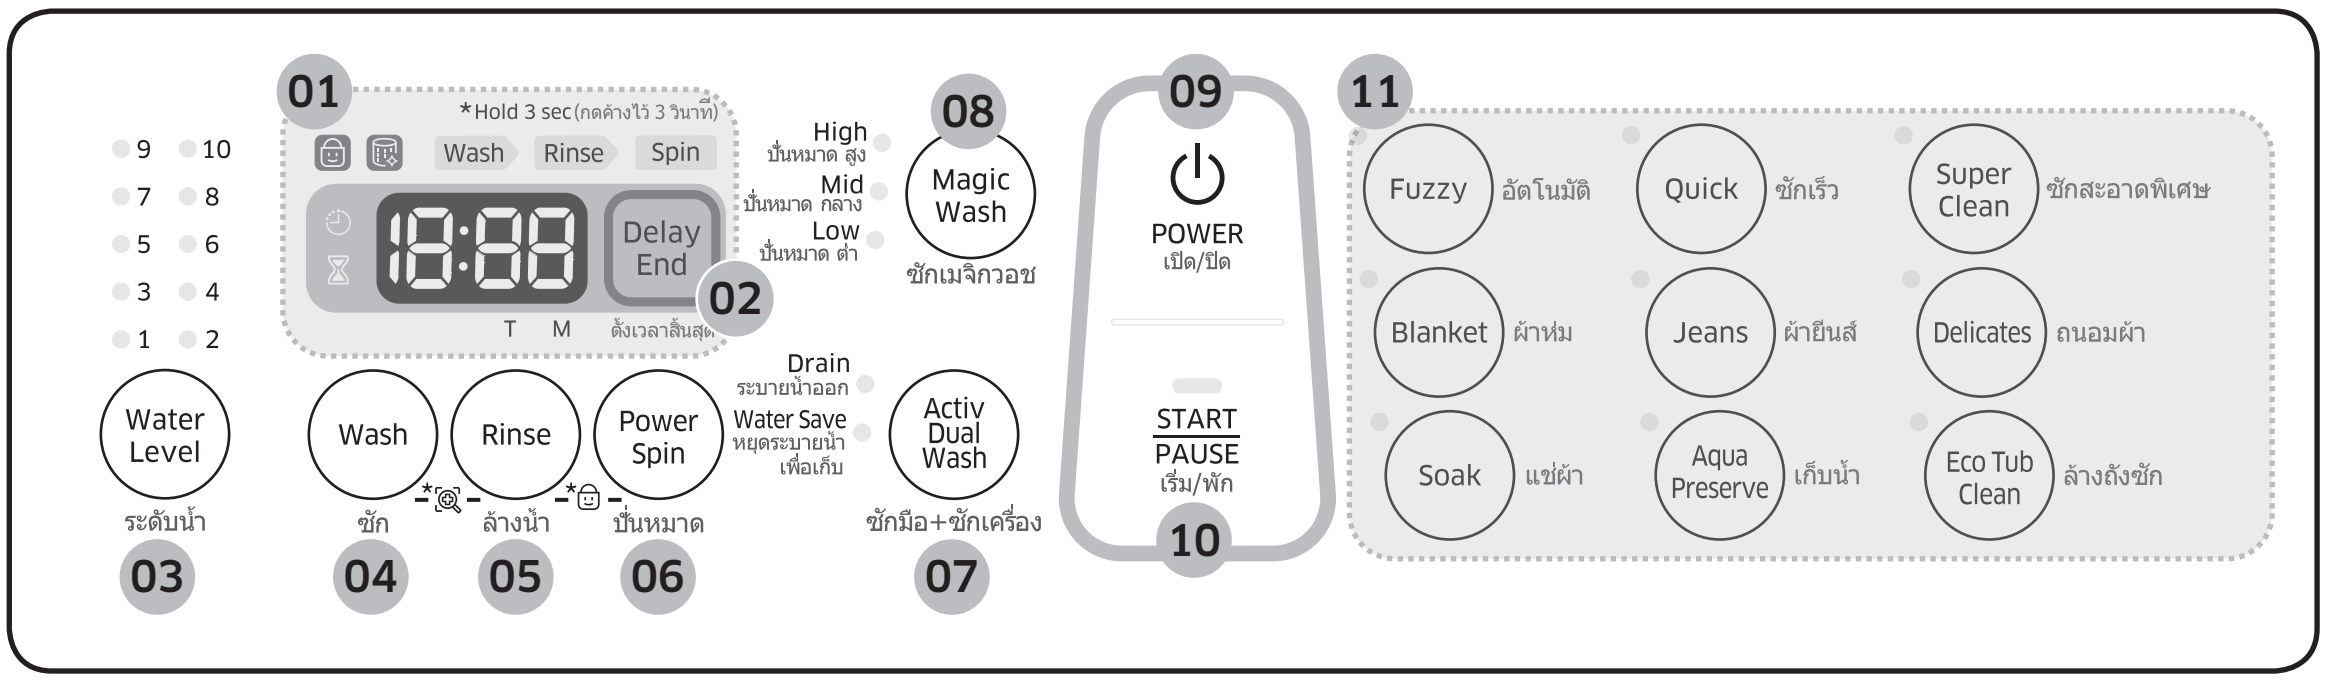

01	จอแสดงผล	แสดงเวลาที่เหลือของโปรแกรม หรือรหัสข้อมูลเมื่อเกิดปัญหา
02	Delay End (ตั้งเวลาสิ้นสุด)	กดปุ่มนี้เพื่อให้การซักสิ้นสุดในเวลาที่ระบุ ในการยกเลิกการตั้งเวลาสิ้นสุด ให้ปิดเครื่องซักผ้า คุณสามารถกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ล่วงหน้าได้สูงสุด 19 ชั่วโมง
03	Water Level (ระดับน้ำ)	ระดับน้ำจะถูกปรับให้เหมาะกับโปรแกรม แต่คุณสามารถเปลี่ยนระดับได้ด้วยตนเอง
04	Wash (ซัก)	กดเพื่อเริ่มต้นการซัก หรือปรับเวลาการซักระหว่าง 6 ถึง 30 นาที
05	Rinse (ล้างน้ำ)	กดเพื่อใช้รอบการล้างน้ำ หรือเปลี่ยนจำนวนครั้งในการล้างน้ำได้ถึง 5 รอบ
06	Power Spin (ปั่นหมาด)	กดเพื่อใช้รอบการปั่นหมาด หรือเปลี่ยนเวลาปั่นหมาดตามลำดับต่อไปนี้ 1-9 นาที (เพิ่มครั้งละ 1 นาที) > 15 นาที > 30 นาที
07	Activ Dual Wash (ซักมือ+ซักเครื่อง)	ปุ่มนี้มีสองตัวเลือก และสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อเครื่องหยุดทำงานหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย • Water Save (หยุดระบายน้ำ-เพื่อเก็บ): เลือกเพื่อใช้น้ำที่มีอยู่ในถังซ้ำหลังจากใช้คุณสมบัติการฉีดน้ำ เครื่องจะใช้น้ำสำหรับโปรแกรมหลัก • Drain (ระบายน้ำออก): เลือกเพื่อระบายน้ำที่เหลืออยู่หลังจากใช้การฉีดน้ำ หลังจากระบายน้ำเสร็จ เครื่องซักผ้าจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดน้ำโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นคุณจะสามารถเลือกโปรแกรมได้
08	Magic Wash (ซักเมจิกวอช)	การปรับพลังน้ำใช้ในการปรับระดับการไหลของน้ำสำหรับการซักและการปั่นหมาด มีตัวเลือกทั้งหมดสามแบบ: LOW (ต่ำ), MIDDLE (ปานกลาง) และ HIGH (สูง)
09	Power (เปิด/ปิด)	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่อง และกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
10	Start/Pause (เริ่ม/พัก)	กดเพื่อหยุดการทำงานหรือเพื่อให้เครื่องทำงานต่อ ในการเปลี่ยนลำดับของโปรแกรม กดหนึ่งครั้งเพื่อหยุดการทำงาน จากนั้นเปลี่ยนลำดับ ในการให้เครื่องทำงานต่อ ให้กดอีกครั้ง
11	แผงโปรแกรม	เลือกโปแรกรมที่เหมาะกับความต้องการ

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเริ่มต้น

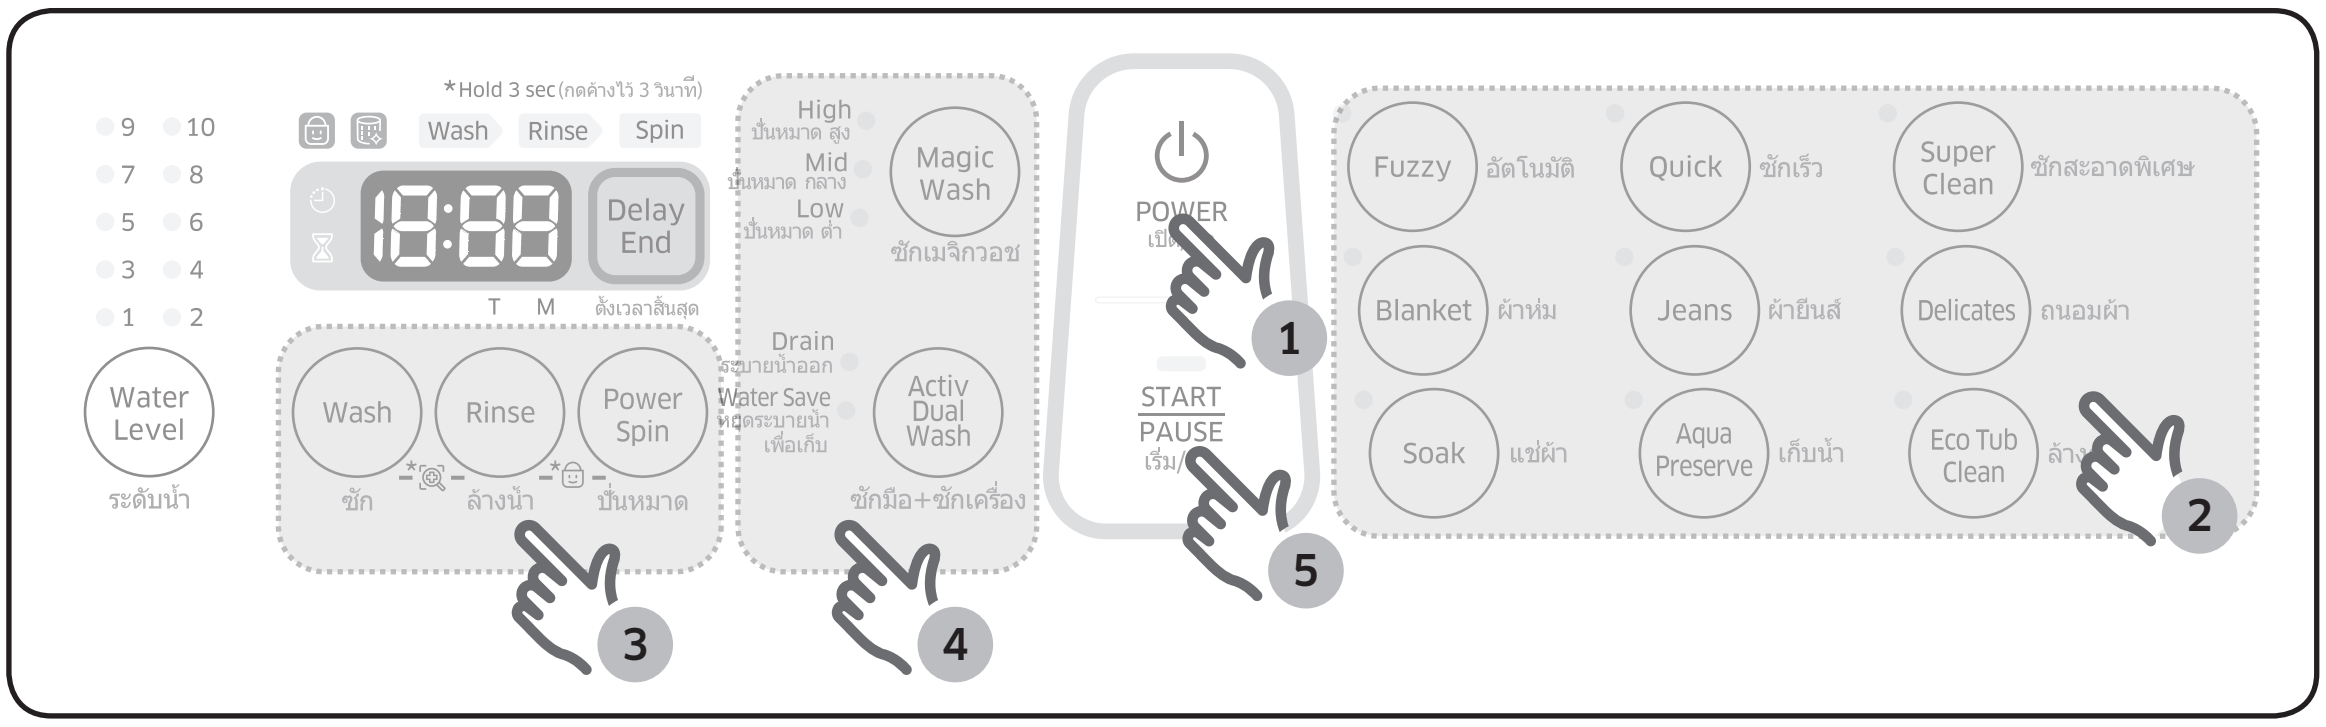

1. กดปุ่ม **POWER** (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
2. เลือกโปรแกรมในแผงโปรแกรม
3. เปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม (เวลาซัก, จำนวนรอบการล้างน้ำ และ/หรือเวลาปั่นหมาด) ตามต้องการ
4. ในการเพิ่มตัวเลือก เช่น **Power Wash** (เพิ่มประสิทธิภาพ) และ **Activ Dual Wash** (ซักมือ+ซักเครื่อง) ให้กดปุ่มที่ต้องการ
5. กด **START/PAUSE** (เริ่ม/พัก)

ในการเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างการทำงาน

1. กด **START/PAUSE** (เริ่ม/พัก) เพื่อหยุดการทำงาน
2. เลือกโปรแกรมอื่น และทำตามขั้นตอนที่ 2-3 ข้างต้นตามต้องการ
3. กด **START/PAUSE** (เริ่ม/พัก) เพื่อเริ่มต้นรอบการซักใหม่


การทำงาน

โปรแกรมอัตโนมัติ

โปรแกรม	คำอธิบาย
Fuzzy (อัตโนมัติ)	• เลือกตัวเลือกนี้สำหรับผ้าส่วนใหญ่ เช่น ผ้าฝ้าย ชับใน และผ้าที่มีความสกปรกปานกลาง
Quick (ซักเร็ว)	• เลือกตัวเลือกนี้สำหรับผ้าที่สกปรกน้อยและลดเวลาซัก
Super Clean (ซักสะอาดพิเศษ)	• เลือกตัวเลือกนี้ถ้าต้องการประสิทธิภาพการซักสูงพิเศษ
Blanket (ผ้าห่ม)	• ใช้โปรแกรมนี้สำหรับผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูที่นอน
Jeans (ผ้ายีนส์)	• เหมาะสำหรับผ้าที่ต้องมีการซักสะอาด
Delicates (ถนอมผ้า)	• เลือกโปรแกรมนี้สำหรับผ้าที่ต้องถนอม เช่น สเว็ตเตอร์ เสื้อไหมพรม หรือผ้าขนสัตว์
Soak (แช่ผ้า)	• เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องจะเพิ่มกระบวนการแช่ผ้าก่อนโปรแกรมหลัก
Aqua Preserve (เก็บน้ำ)	• ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเก็บน้ำไว้ใช้ น้ำที่ใช้ในกระบวนการล้างน้ำจะถูกใช้ซ้ำในกระบวนการถัดไป
Eco Tub Clean (ล้างถังซัก)	• ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังซัก การหมุนที่ทรงพลังจะขจัดความสกปรกและกลิ่นอับจากภายในถังซัก • ถ้าคุณเห็นสัญญาณ กะพริบ แสดงว่าเครื่องแนะนำให้ทำความสะอาดถังซักด้วยโปรแกรมล้างถังซัก สำหรับรายละเอียด โปรดอ่านหัวข้อการทำความสะอาดในคู่มือนี้

โปรแกรมที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้โปรแกรมเดี่ยวเพื่อซักผ้าที่มีความสกปรกไม่มาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดโปรแกรมซักเพียงหนึ่งรอบสำหรับชุดนอน

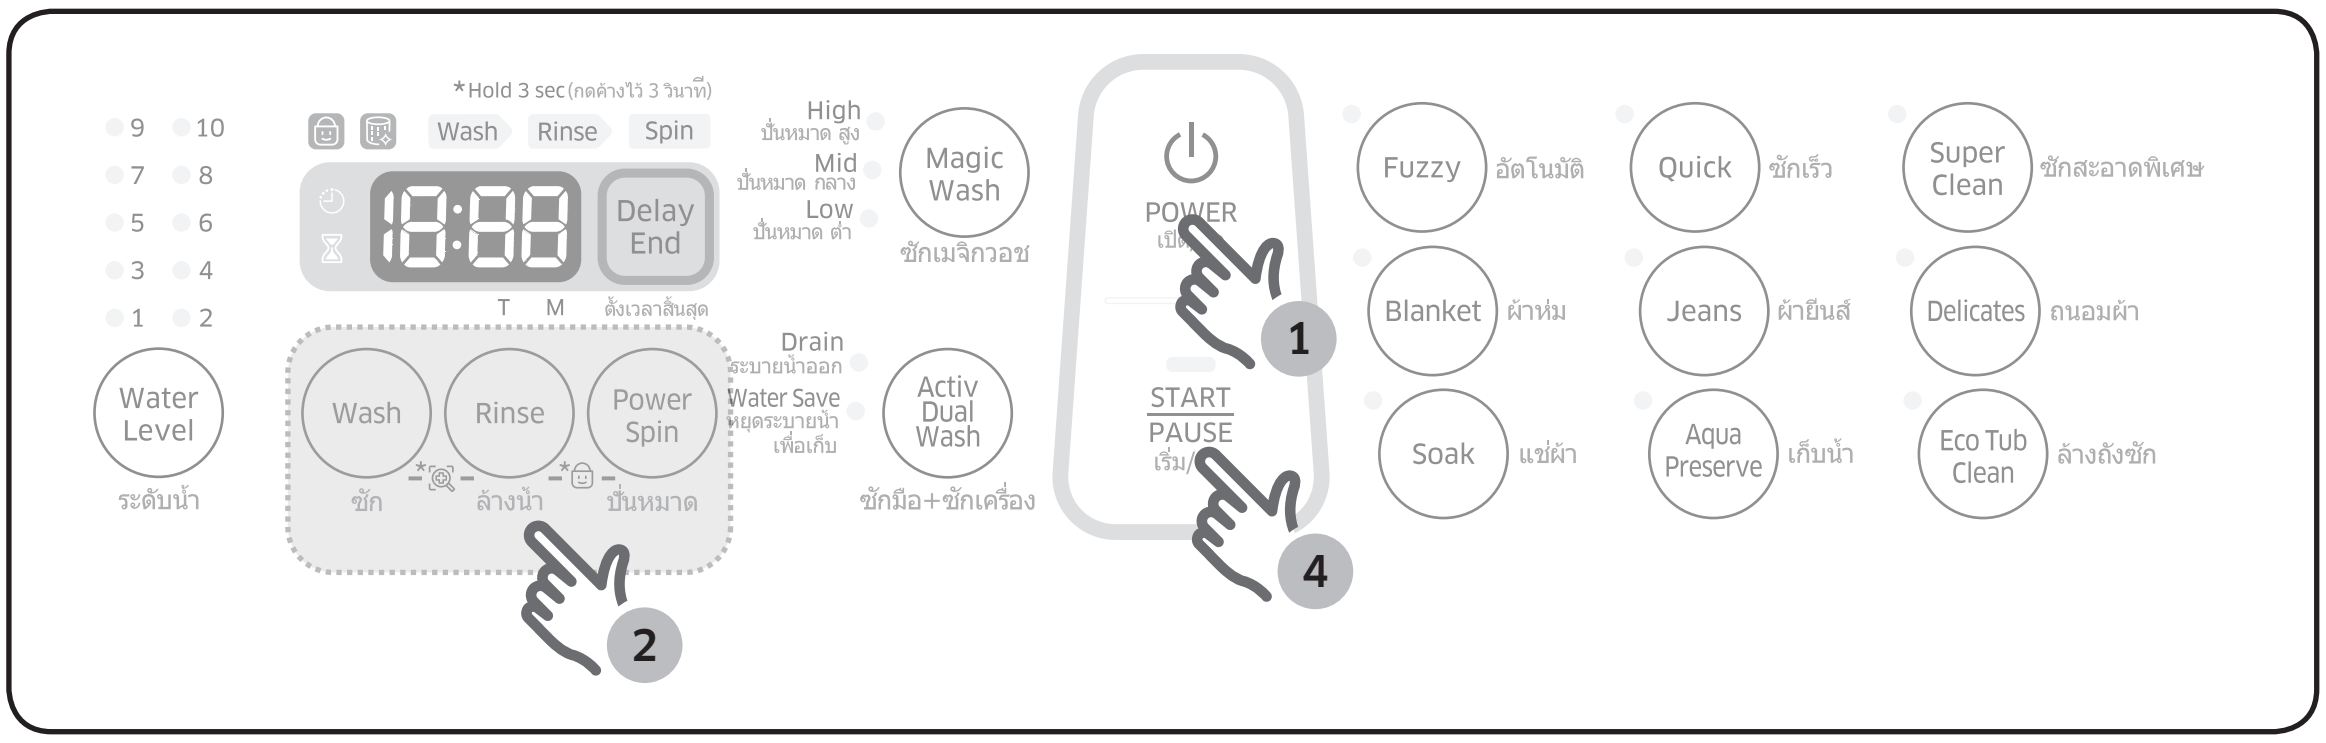

1. กดปุ่ม **POWER** (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม **Wash** (ซัก) / **Rinse** (ล้างน้ำ) / **Power Spin** (ปั่นหมาด) เพื่อใช้แต่ละโปรแกรมตามต้องการ ระยะเวลาหรือจำนวนรอบของแต่ละโปรแกรมนั้นสามารถปรับได้ด้วยการกดปุ่มที่เหมาะสมตามจำนวนครั้งที่ต้องการ

เวลาซัก	จำนวนการล้างน้ำ	เวลาปั่นหมาด
6-30 นาที	1-5 ครั้ง	1-9, 15, 30 นาที

3. ถ้าต้องการใช้หลายโปรแกรมร่วมกัน ให้กดปุ่มโปรแกรมนั้นๆ ดังต่อไปนี้:

Wash (ซัก) **+ Rinse** (ล้างน้ำ)	**Rinse** (ล้างน้ำ) **+ Spin** (ปั่นหมาด)	**Wash** (ซัก) **+ Rinse** (ล้างน้ำ) **+ Power Spin** (ปั่นหมาด)
การล้างน้ำหลังจากซัก	การปั่นหมาดหลังจากล้างน้ำ	การซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดตามลำดับ

4. กด **START/PAUSE** (เริ่ม/พัก)

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

โปรดรักษาให้เครื่องซักผ้าสะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันประสิทธิภาพลดลงและเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน


การเตือนของโปรแกรมล้างถังซัก

- สัญญาณ จะเตือนให้ทราบว่าจำเป็นต้องมีการล้างถังซักแล้ว ถ้าคุณเห็นสัญญาณนี้กะพริบหลังจากซักผ้าเสร็จ ให้นำผ้าออกและเรียกใช้โปรแกรมล้างถังซัก
- คุณสามารถข้ามการเตือนนี้ และใช้โปรแกรมต่างๆ ต่อไปตามปกติ เนื่องจากกรณีนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ แต่การเตือนจะยังคงอยู่อีก 6 รอบการทำงานติดต่อกันหลังจากที่จบการทำงานแต่ละรอบ
- การเตือนจะทำงานทุก 1-3 เดือน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนรอบการทำงาน
- เพื่อให้ถังซักสะอาด ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็นประจำ


ซิงค์ในตัว

1. เปิดประตู และใช้ผ้าหรือฟองน้ำทำความสะอาดซิงค์ในตัว
2. กด **Water Jet** (ฉีดน้ำ) เพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่ซิงค์ในตัว ใช้น้ำเพื่อล้างอ่างซัก

ตัวกรองเศษด้าย

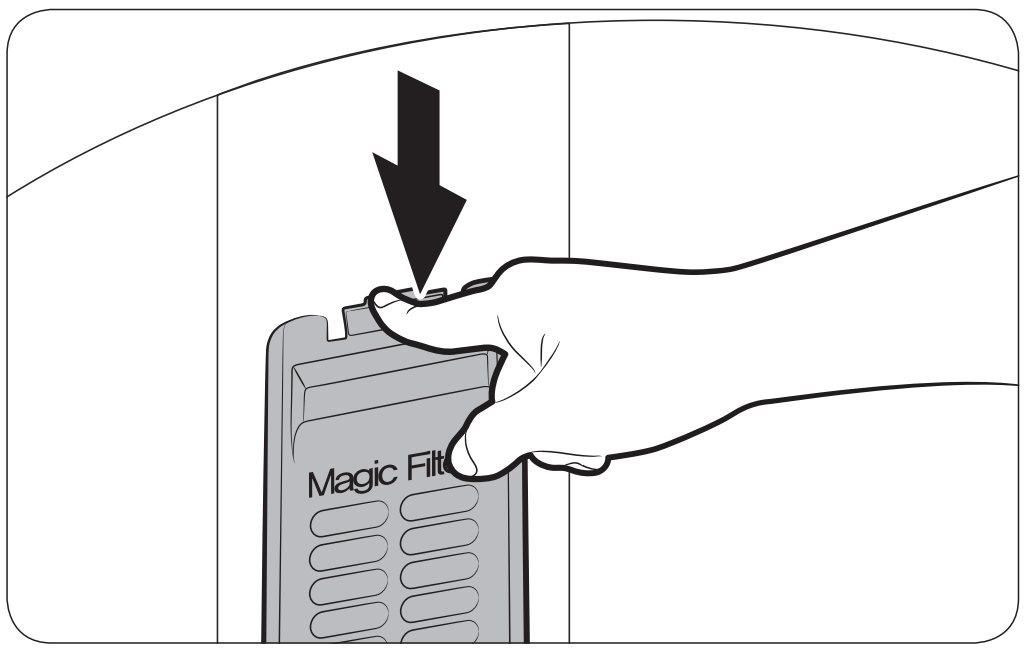


1. กดบริเวณด้านบนของที่ปิดตัวกรองเพื่อนำออก
2. ปลดล็อคที่ฝาปิด และทำความสะอาดตัวกรองด้วยน้ำไหลและใช้แปรงถู

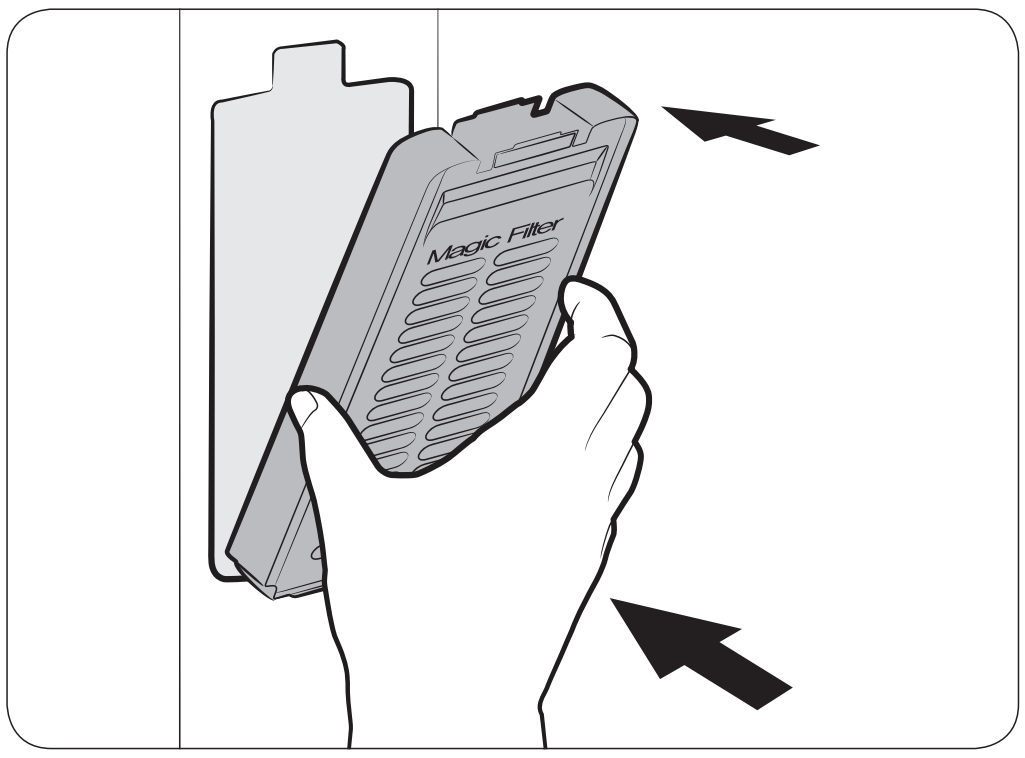


3. เมื่อทำความสะอาดเสร็จ ให้ปิดฝาและใส่กรอบของตัวกรองเข้าที่เดิม คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อกรอบของตัวกรองเข้าที่


ตัวกรองปั๊ม (เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น)

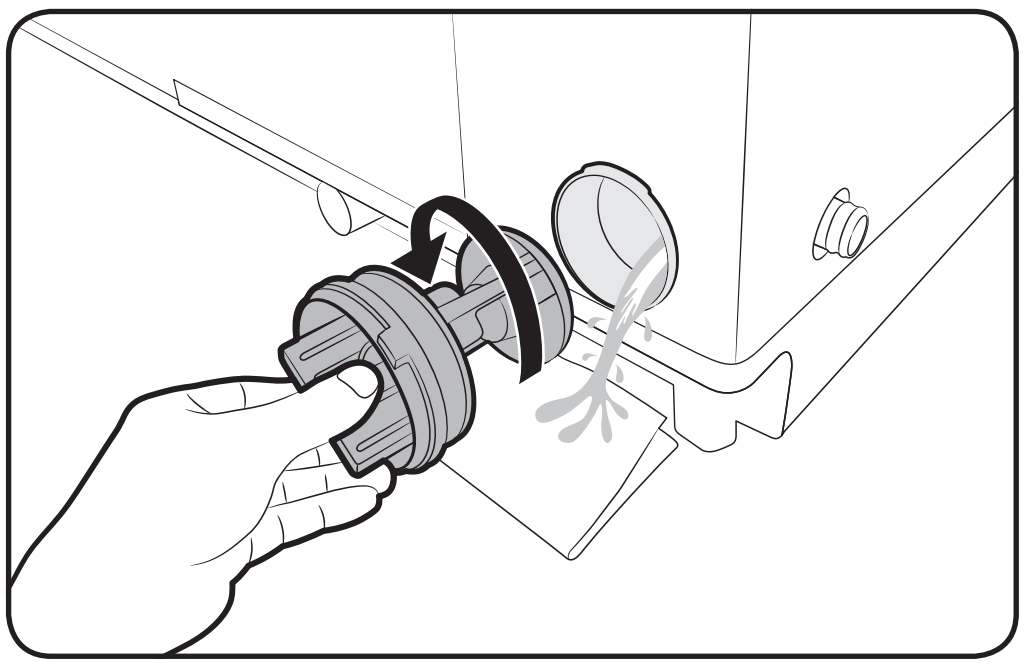

1. วางพรมหรือผ้าขนหนูฏูพื้นใต้ตัวกรองปั๊ม หมุนปุ่มบิดของตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

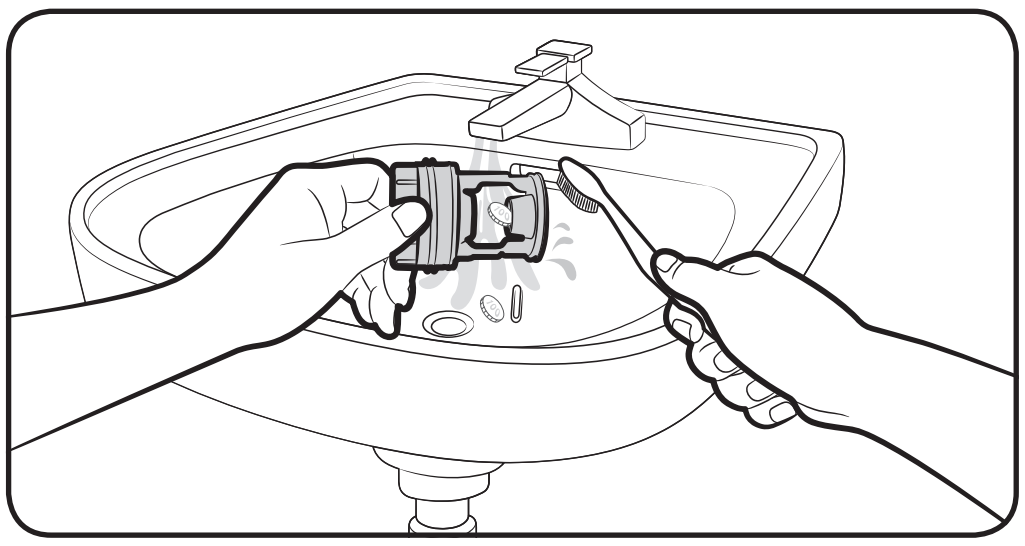


2. ทำความสะอาดตัวกรองในน้ำไหลและแปรงขนอ่อน

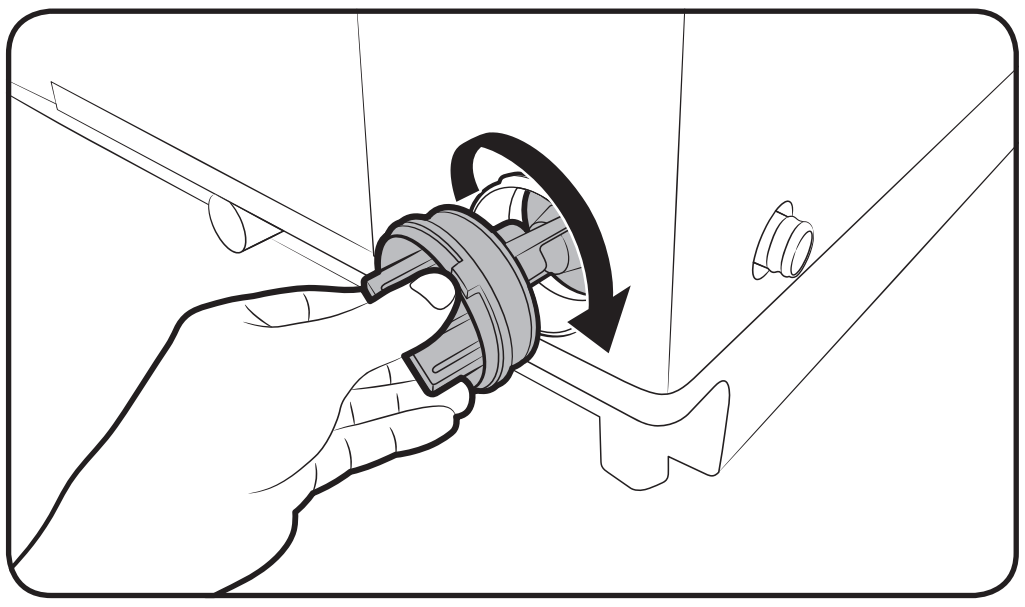


3. ใส่ตัวกรองกลับเข้าที่ และหมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่


การบำรุงรักษา

ตะแกรงตัวกรอง

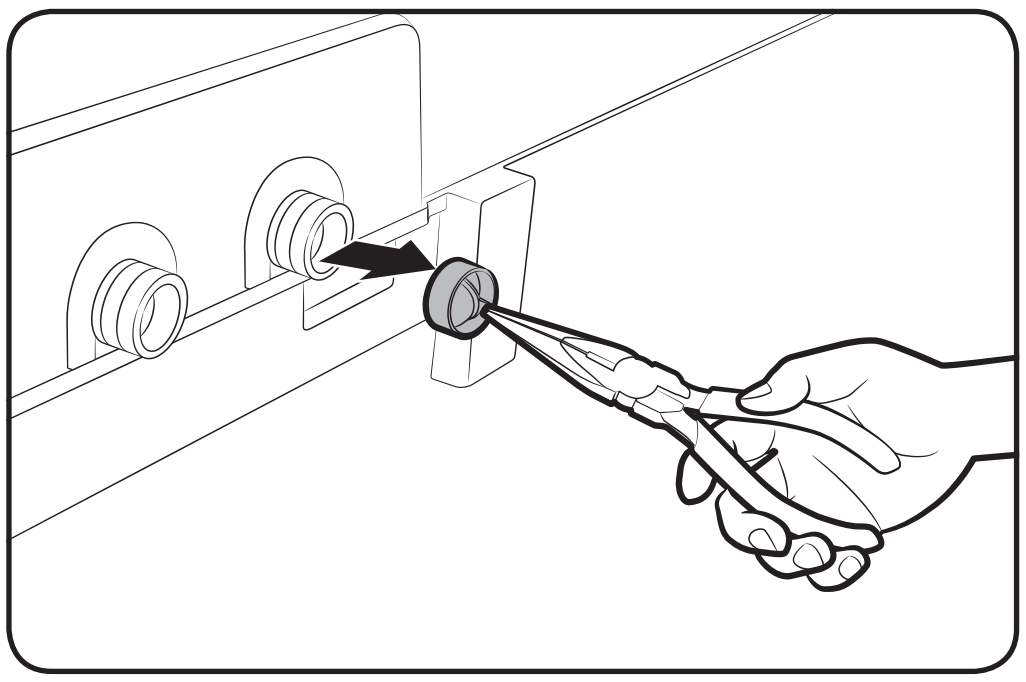


1. ใช้คีมเพื่อดึงตะแกรงตัวกรองออกจากช่องน้ำเข้าดังที่แสดงในภาพ
2. ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดตัวกรองในน้ำไหล

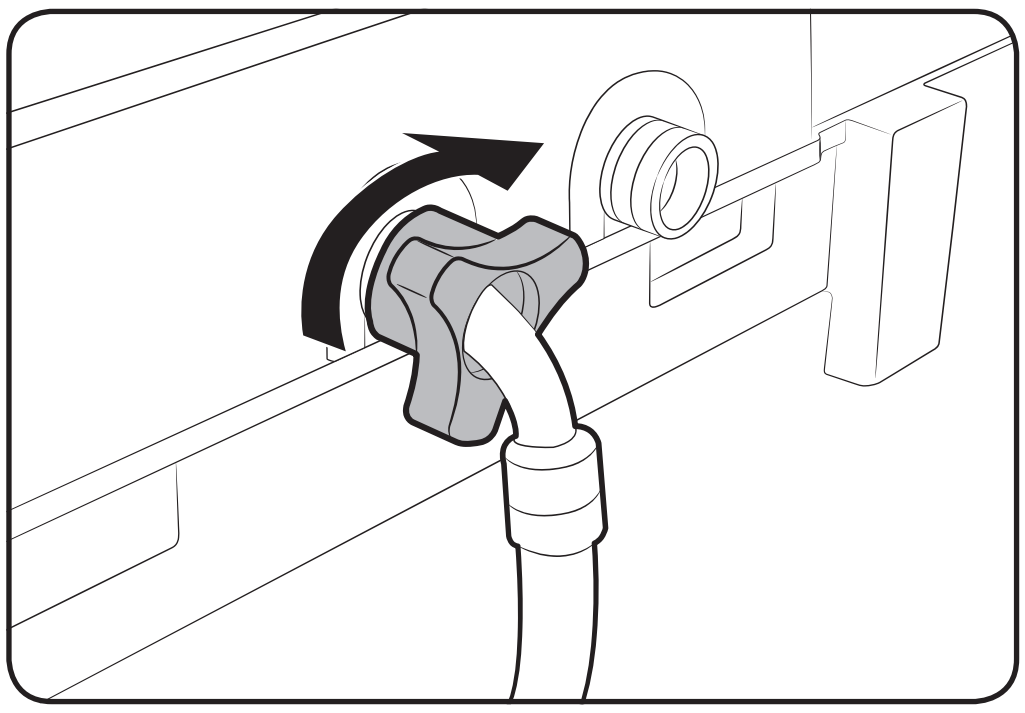

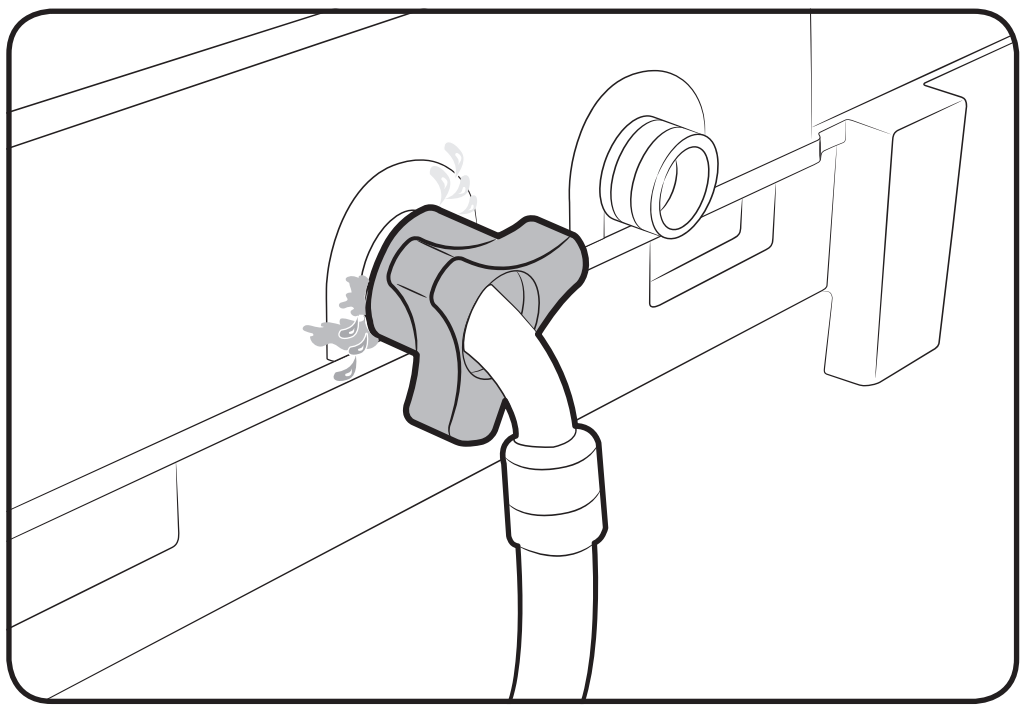


3. ใส่ตัวกรองเข้าที่ โปรดขันให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำรั่ว


ช่องใส่ผงซักฟอก

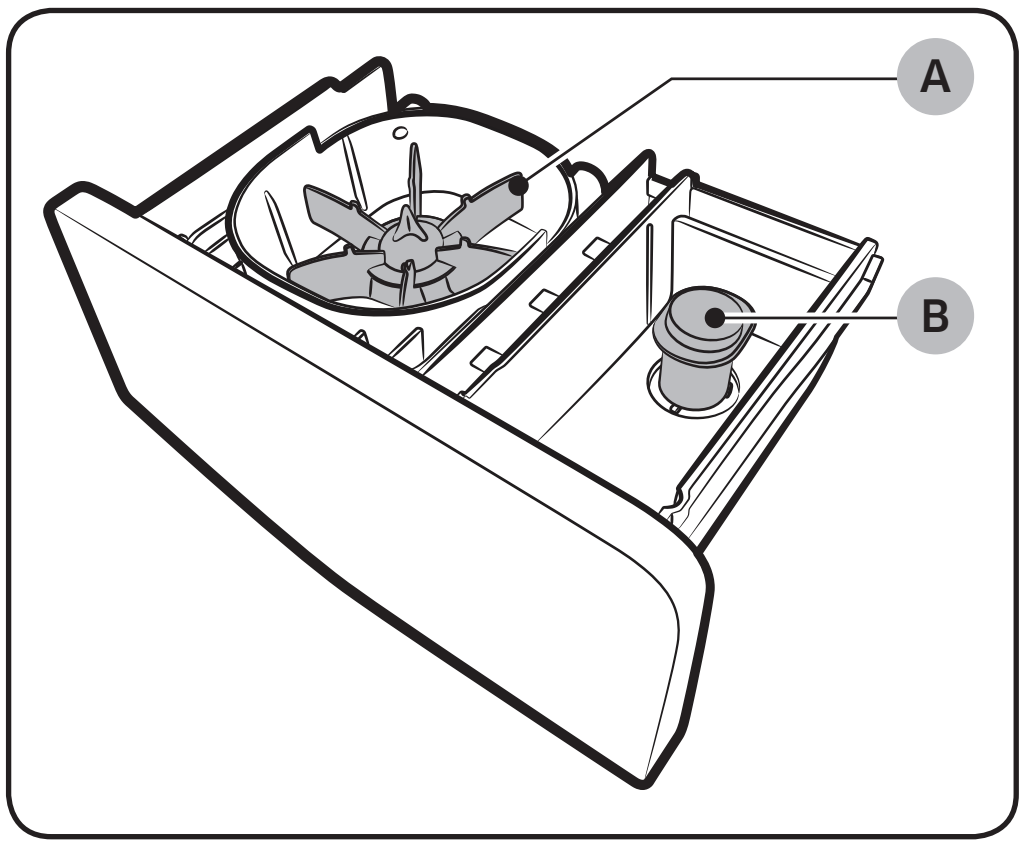

1. เปิดประตู จากนั้นเปิดซิงค์ในตัวให้เห็นช่องใส่ผงซักฟอก
2. ยกขอบด้านหน้าของช่องใส่ขึ้นเล็กน้อย จากนั้นเลื่อนเปิด
3. นำ **ตัวจ่ายแบบปีก (A)** และ **ที่กั้นน้ำยาปรับผ้านุ่ม (B)** ออกจากช่องใส่

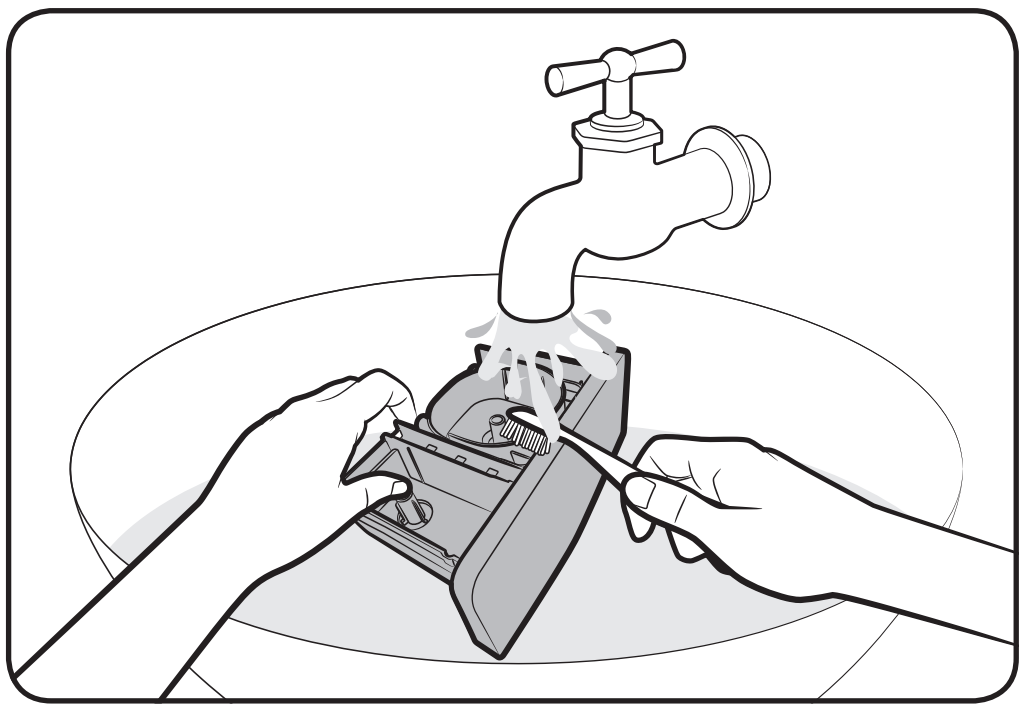

4. ทำความสะอาดช่องใส่ ตลอดจนตัวจ่ายและที่กั้นด้วยน้ำไหล และใช้แปรงขนนุ่ม

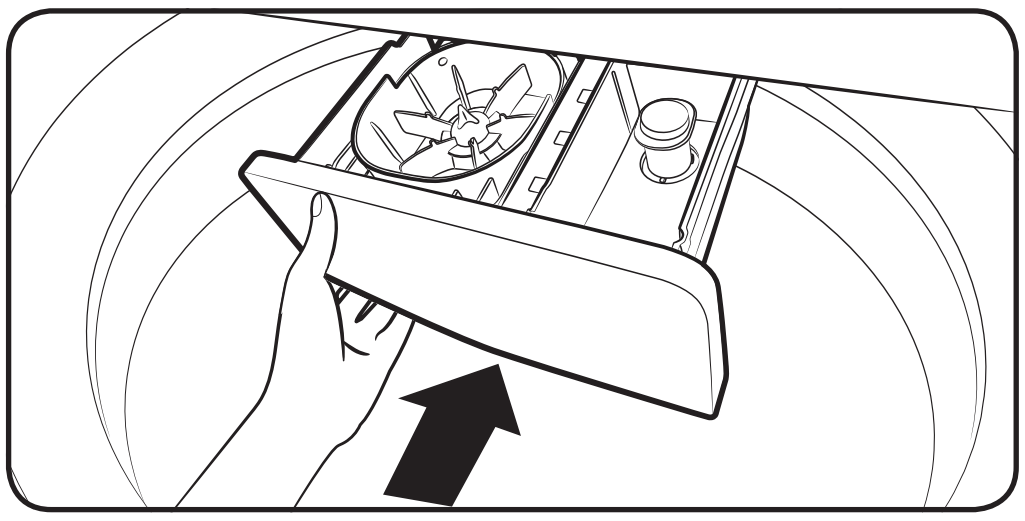

5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้ใส่ที่กั้นน้ำยาปรับผ้านุ่มและใส่ตัวจ่าย จากนั้นใส่ช่องใส่ผงซักฟอกกลับเข้าที่

WA5700JS(BETTER)-03516A-01_TH_K.indd 33 2015-02-05 9:00:10

การแก้ไขปัญหา

จุดตรวจสอบ

ถ้าคุณพบว่าเกิดปัญหากับเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบที่ตารางด้านล่างนี้ก่อนและลองดำเนินการตามคำแนะนำ

ปัญหา	การดำเนินการ
เครื่องไม่เปิดทำงาน	• ตรวจสอบว่ามีการจ่ายพลังงานตามพิกัดที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ • ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย • ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
เครื่องไม่เริ่มทำงาน	• ตรวจสอบว่าประตูปิดอยู่ • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ • โปรดกดหรือแตะ **START/PAUSE** (เริ่ม/พัก) เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่อง • ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดใช้การล็อคป้องกันเด็กไว้ • ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเติมน้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพื่อตรวจสอบประตูว่าเปิดอยู่หรือไม่ และดำเนินการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว • ประตูเปิดอยู่ระหว่างรอบการปั่นหมาดหรือไม่ ปิดประตู จากนั้นกดปุ่ม **START/PAUSE** (เริ่ม/พัก) เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ • เครื่องเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหรืออยู่ในโปรแกรมแช่ผ้า โปรดรอสักครู่ • ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
เครื่องไม่จ่ายน้ำ	• โปรดกดหรือแตะ **START/PAUSE** (เริ่ม/พัก) หลังจากเลือกการจ่ายน้ำ • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ • ตะแกรงตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด • น้ำไม่ไหลหรือไม่ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง • จับให้ท่อจ่ายน้ำตรง • เปิดและปิดประตู จากนั้นกดปุ่ม **START/PAUSE** (เริ่ม/พัก) • หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน • ถ้าระดับน้ำไม่สูงพอที่ต้องการ หรือต่ำกว่าที่คาดหมาย ให้ใช้ตัวเลือกระดับน้ำเพื่อปรับระดับน้ำ
หลังจากจบรอบการทำงาน มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องจ่าย	• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ • ตรวจสอบว่าใส่ช่องใส่ผงซักฟอกอย่างถูกต้องแล้ว • นำช่องใส่ผงซักฟอกออกมาทำความสะอาด จากนั้นลองอีกครั้ง

ปัญหา	การดำเนินการ
มีการสั่นสะเทือนหรือเสียงมากผิดปกติ	• ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งราบเสมอกัน ถ้าพื้นที่ไม่เรียบเสมอกัน ให้ใช้ขาตั้งปรับระดับเพื่อปรับระดับ • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น • ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล • ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่ • ตรวจสอบว่าพื้นที่รอบๆ เครื่องซักผ้าไม่มีสิ่งของวางอยู่ • ระหว่างการทำงานจะมีเสียงหึ่งเป็นปกติ • มีสิ่งของ เช่น เหรียญ ทำให้เกิดเสียง นำสิ่งของออกจากเครื่องซักผ้าหลังจากการซักเสร็จสิ้น
หยุด	• ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีไฟฟ้า • ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร • ปิดประตู และกดหรือแตะ **START/PAUSE** (เริ่ม/พัก) เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่อง เพื่อความปลอดภัย เครื่องซักผ้าจะไม่ปั่นหมาดถ้าประตูไม่ปิดสนิท • ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเติมน้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพื่อตรวจสอบประตูว่าเปิดอยู่หรือไม่ และดำเนินการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว • อาจมีการหยุดหรือแช่ผ้าในโปรแกรม รอสักครู่และเครื่องอาจเริ่มทำงานเอง • ตรวจสอบว่าตะแกรงตัวกรองของท่อน้ำไม่อุดตัน ทำความสะอาดตะแกรงนี้เป็นประจำ • ปัญหานี้เกิดขึ้นชั่วคราวเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าต่ำ และจะหายไปเมื่อพลังงานไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ
เติมน้ำในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง	• เปิดก๊อกน้ำจนสุด • ตรวจสอบว่าการเลือกอุณหภูมิถูกต้อง • ตรวจสอบว่าท่อต่อกับก๊อกที่ถูกต้อง ล้างท่อน้ำ • ถอดสายและทำความสะอาดตัวกรอง ตัวกรองท่อน้ำอาจอุดตัน • ขณะที่เครื่องซักผ้าเติมน้ำ อุณหภูมิของน้ำอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่คุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำที่ไหลเข้า ซึ่งเป็นอาการปกติ • ขณะที่เครื่องซักผ้าเติมน้ำ คุณอาจพบว่ามีเพียงน้ำร้อนหรือน้ำเย็นไหลผ่านช่องจ่ายผงซักฟอก เมื่อเลือกอุณหภูมิการซักแบบเย็นหรืออุ่น กรณีนี้เป็นการทำงานปกติของคุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ เนื่องจากเครื่องซักผ้าจะกำหนดอุณหภูมิของน้ำ

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การดำเนินการ
ไม่ระบายน้ำและ/หรือปั่นหมาด	• ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร • ตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นปกติ • ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งชี้ลง (เฉพาะรุ่นที่ระบายน้ำด้วยวิธีปกติ) • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่อุดตัน • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่หักงอ • ทำให้ท่อน้ำทิ้งตรง ถ้าไม่สามารถระบายน้ำตามปกติ โปรดติดต่อขอรับบริการ • ปิดประตู จากนั้นกดปุ่ม **START/PAUSE** (เริ่ม/พัก) เพื่อความปลอดภัย เครื่องซักผ้าจะไม่ปั่นหมาดถ้าประตูไม่ปิดสนิท
ผ้าเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม	• ใช้ความเร็วการปั่นหมาดสูงหรือสูงมาก (เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น) • ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อลดการเกิดฟองล้น • ผ้ามีปริมาณน้อยเกินไป ผ้าน้อยเกินไป (ชิ้นหรือสองชิ้น) อาจทำให้เสียสมดุลและอาจไม่มีการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม
น้ำรั่ว	• ตรวจสอบว่าท่อมีการต่อแน่นหนา • ตรวจสอบว่าวัสดุยางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หมุนให้แน่นอีกครั้ง • ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน้ำมีการต่อไว้อย่างถูกต้องและแน่นหนากับระบบระบายน้ำ • อย่าใส่ผ้ามากเกินไป • ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อป้องกันการเกิดฟองล้น • ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่บิดงอ • ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้ ปิดก๊อกน้ำลงเล็กน้อย • ตรวจสอบว่าน้ำไม่ได้รั่วไหลจากก๊อกน้ำ ถ้ามีการรั่วไหล ให้ซ่อมก๊อกน้ำ
มีฟองล้น	• ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อป้องกันการเกิดฟองล้น • ลดปริมาณผงซักฟอกสำหรับน้ำอ่อน ผ้าปริมาณน้อยหรือผ้าที่ไม่สกปรกมาก • ไม่แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกที่ไม่ใช่แบบ HE

ปัญหา	การดำเนินการ
ถังปั่นหมาดหรือท่อระบายน้ำ/จ่ายน้ำเกาะตัวเป็นน้ำแข็ง	• ใช้น้ำอุ่นหรือถอดท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำออก นำไปแช่ในน้ำอุ่น • เติมน้ำอุ่นในถังปั่นหมาด จากนั้นรอประมาณ 10 นาที • วางผ้าชุบน้ำร้อนบนข้อต่อของท่อระบายน้ำทิ้ง • ต่อท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำกลับเข้าที่ จากนั้นตรวจสอบว่ามีการจ่ายน้ำอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
น้ำไหลออกจากถังทันที	• ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำไม่อุดตัน และแขวนไว้ด้วยตะขอเกี่ยวท่อระบายน้ำ ใส่น้ำในถังปั่นประมาณครึ่งถัง และลองปั่นอีกครั้ง • ยกปลายท่อน้ำทิ้งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออก เติมน้ำในถังปั่นประมาณครึ่งถัง จากนั้นเปิดใช้การปั่นหมาด หลังจากปล่อยท่อระบายน้ำกลับที่เดิม • ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง ดูหัวข้อการติดตั้งของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ และปรับตำแหน่งของท่อระบายน้ำตามคำแนะนำ
มีรอยเปื้อนที่ผ้า	• ทำความสะอาดตัวกรองเมจิค
มีกลิ่นอับ	• ตะกอนผงซักฟอกที่ค้างอยู่มากเกินไปจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็น • ใช้โปรแกรมทำความสะอาดเป็นประจำ • ทิ้งให้ภายในเครื่องซักผ้าแห้งหลังจากจบโปรแกรม

ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่

การแก้ไขปัญหา

รหัสข้อมูล

ถ้าเครื่องซักผ้าไม่ทำงาน คุณสามารถดูรหัสข้อมูลบนหน้าจอได้ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างและลองดำเนินการตามคำแนะนำ

รหัส	การดำเนินการ
1C	**เซนเซอร์ระดับน้ำไม่ทำงานอย่างถูกต้อง** • ตรวจสอบการยึดโยงสายของเซนเซอร์ระดับน้ำ • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
3C	**ปัญหาของมอเตอร์** • ลองเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ • ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
4C	**เครื่องไม่จ่ายน้ำ** • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่ • ตรวจสอบว่าท่อน้ำไม่อุดตัน • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำไม่เกาะตัวเป็นน้ำแข็ง • ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ • ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเย็นและก๊อกน้ำร้อนมีการต่ออย่างถูกต้อง • ทำความสะอาดตะแกรงตัวกรองเมื่อมีการอุดตัน
4C2	• ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำเย็นต่อกับก๊อกน้ำเย็นอย่างแน่นหนา ถ้าต่ออยู่กับก๊อกน้ำร้อน ผ้าอาจเสียหายในบางโปรแกรมซัก
5C	**เครื่องไม่ระบายน้ำทิ้ง** • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่เกาะเป็นน้ำแข็งหรืออุดตัน • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามประเภทการเชื่อมต่อ • ทำความสะอาดตัวกรองเมื่อมีการอุดตัน • ตรวจสอบว่าท่อทิ้งน้ำเหยียดตรงตลอดเส้นทางไปยังระบบระบายน้ำ • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
9C1	**ปัญหาการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้าเกิน)** • ตรวจสอบ PCB และการยึดโยงสาย • ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟอย่างถูกต้อง • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
9C2	**ตรวจพบแรงดันไฟฟ้าต่ำ** • ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

รหัส	การดำเนินการ
AC6	**ปัญหาการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์** • ตรวจสอบ PCB อินเวอร์เตอร์และการยึดโยงสาย • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
dC	**มีการใช้เครื่องซักผ้าขณะที่ประตูเปิดอยู่** • ตรวจสอบว่าประตูปิดเหมาะสมแล้ว • ตรวจสอบว่าผ้าไม่ได้ติดอยู่ที่ประตู
HC	**มีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิน้ำ (การควบคุมฮีทเตอร์)** • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
LC	**ตรวจสอบท่อระบายน้ำ** • ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทิ้งวางอยู่บนพื้นหรือไม่ • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งไม่อุดตัน • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
OC	**น้ำล้น** • เริ่มต้นใหม่หลังจากปั่นหมาด • ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่
PC	**เมื่อไม่สามารถตรวจหาตำแหน่งของคลัตช์** • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
PC1	**หลังจากตรวจพบตำแหน่งของคลัตช์ ถ้าสัญญาณของห้องคลัตช์ผิดพลาด** • ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
Ub	**การปั่นหมาดไม่ทำงาน** • ตรวจสอบว่าผ้ากระจายตัวสม่ำเสมอ • ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบและมั่นคง • ให้คลายผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และข้อความตรวจสอบ "**Ub**" จะปรากฏในจอแสดงผล

ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท		เครื่องซักผ้าฝาบน	
		WA11J573***	WA13J573***
น้ำหนักสูงสุด (กก.)	กำลังซัก	11	13
การใช้พลังงาน (W)	กำลังซัก	480	600
	รอบปั่น	240	350
ขนาด (มม.)		ก 610 x ล 675 x ส 1075	ก 610 x ล 675 x ส 1105
น้ำหนักสุทธิ (กก.)		42	44
แรงดันน้ำ (Mpa (kg·f/cm^2))		0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)	
ประเภทการซัก		การหมุน	
ระดับน้ำ (L)	10	92	
	8	70	
	6	57	
	4	47	
	2	39	
การใช้น้ำ (L)		154	
ความเร็วปั่นหมาด (รอบต่อนาที)		700	

หมายเหตุ

- เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึงหมายเลขรุ่นย่อย และอาจแตกต่างกัน (0-9) หรือ (A-Z)
- ลักษณะและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND	"0-2689-3232, 1800-29-3232"	www.samsung.com/th/support

DC68-03516A-01